
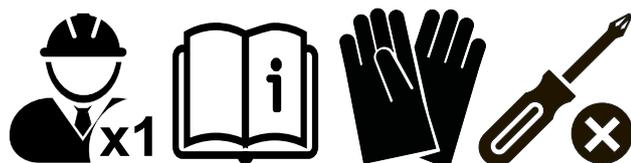


# Антресоли

## LS 21

## LS 21-60

ПРОМЕТ




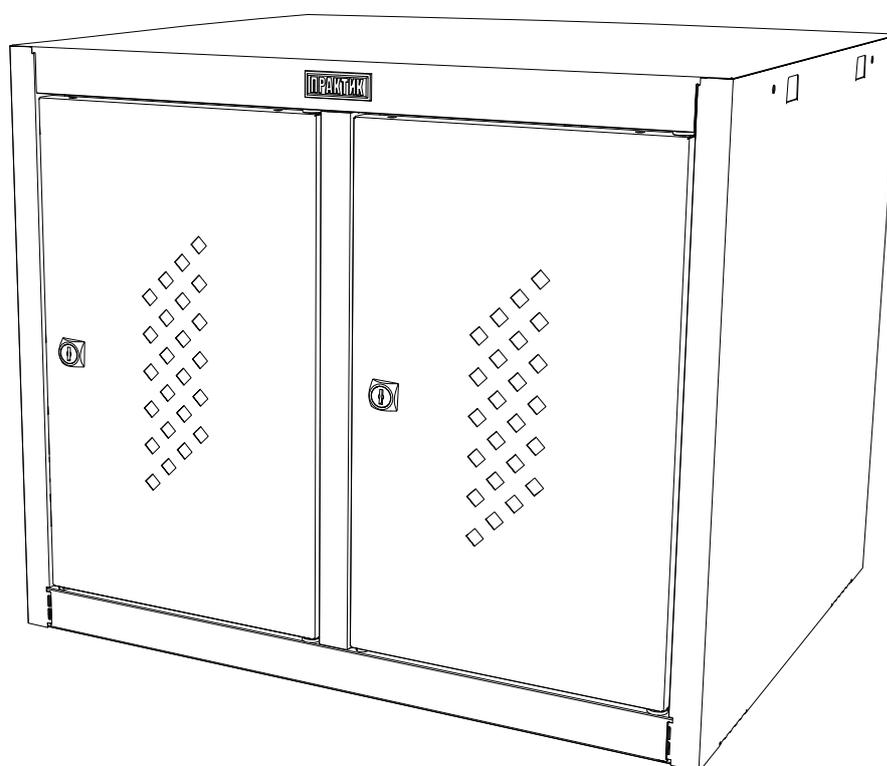


# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии LS предназначены для хранения рабочей одежды в медицинских и других помещениях.



## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель				 kg*
<b>Антресоль LS-21</b>	<b>500</b>	<b>576</b>	<b>500</b>	<b>9.3</b>
<b>Антресоль LS-21-60</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>10.5</b>


\* - допустимое отклонение +/- 10%

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
<b>1</b>	Дно	1	<b>6</b>	Крыша	1
<b>2</b>	Стенка боковая правая	1	<b>7</b>	Упор	1
<b>3</b>	Стенка боковая левая	1	<b>8</b>	Дверь	2
<b>4</b>	Стенка задняя	1	<b>9</b>	Комплект фурнитуры	1
<b>5</b>	Перегородка	1			


#### 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

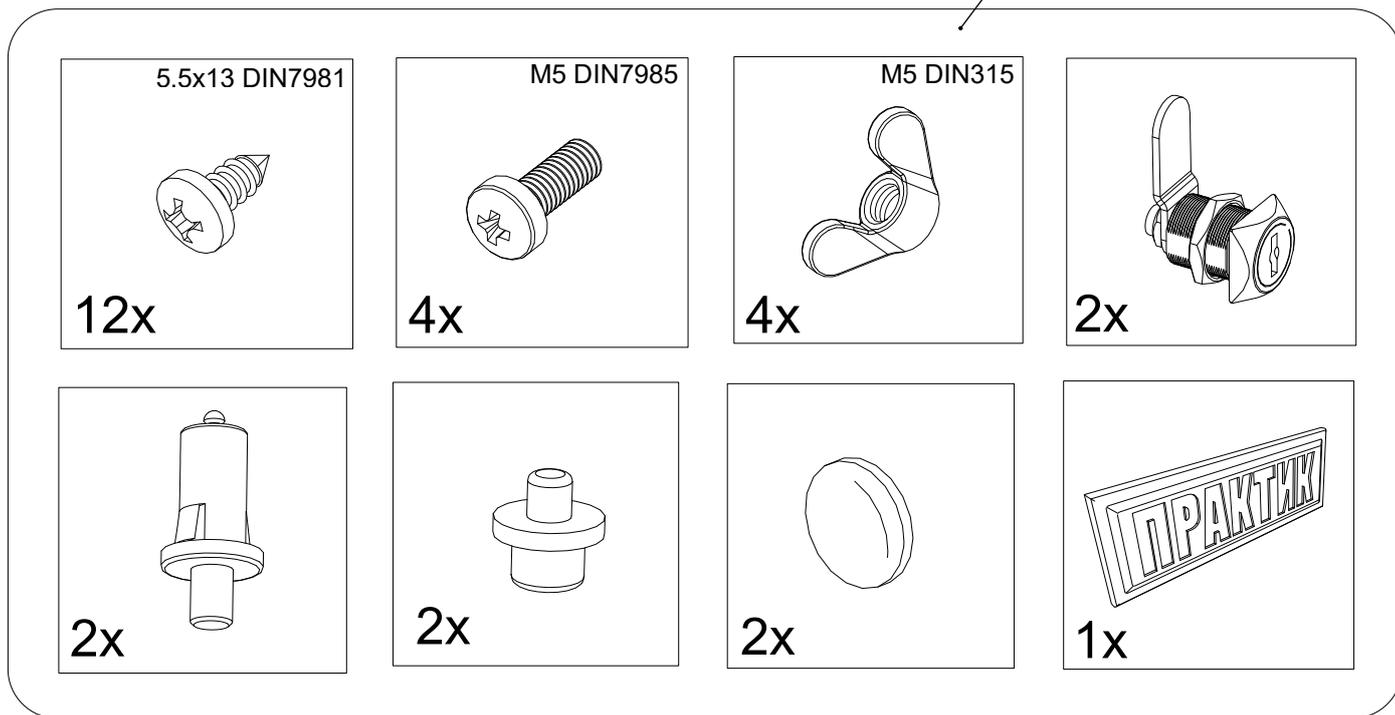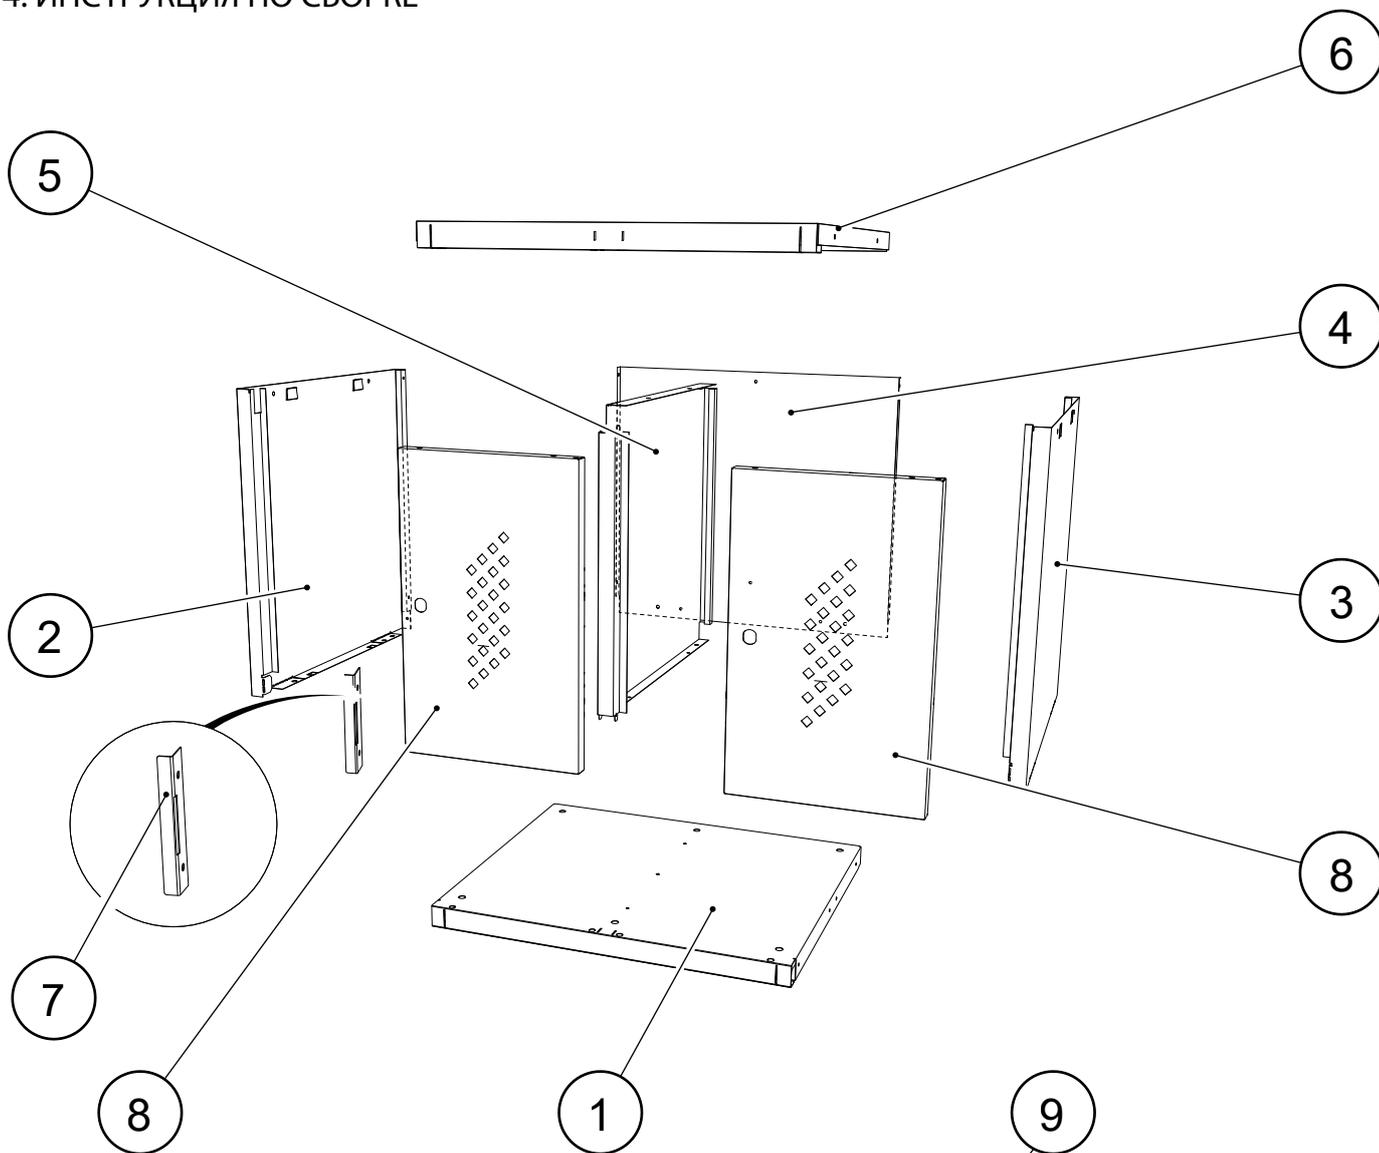


# 1

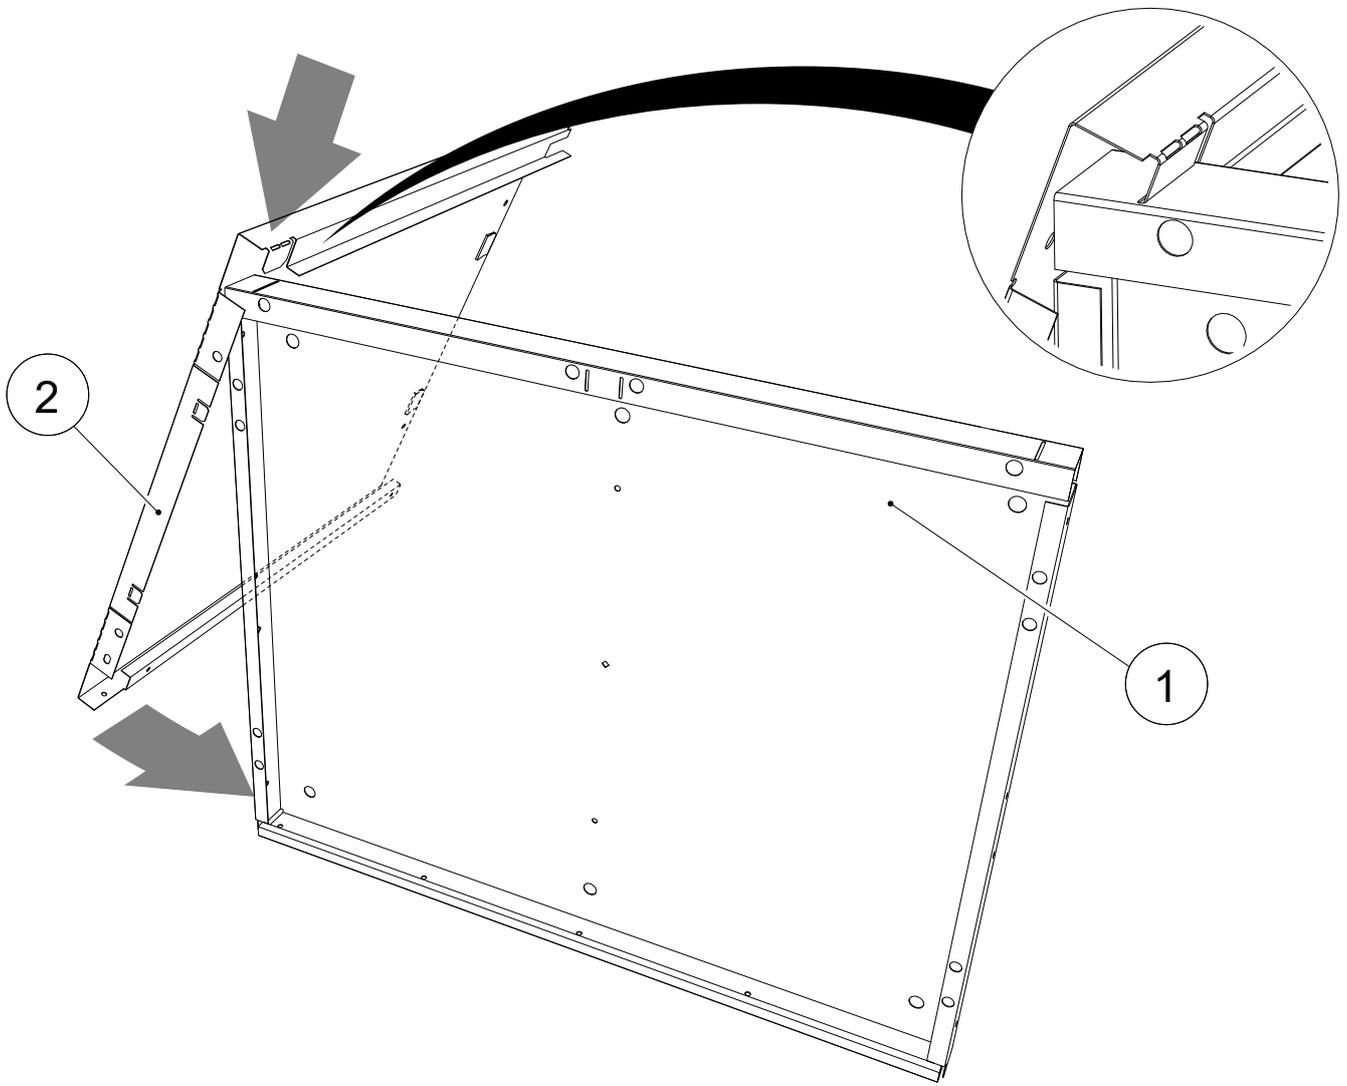


# 2

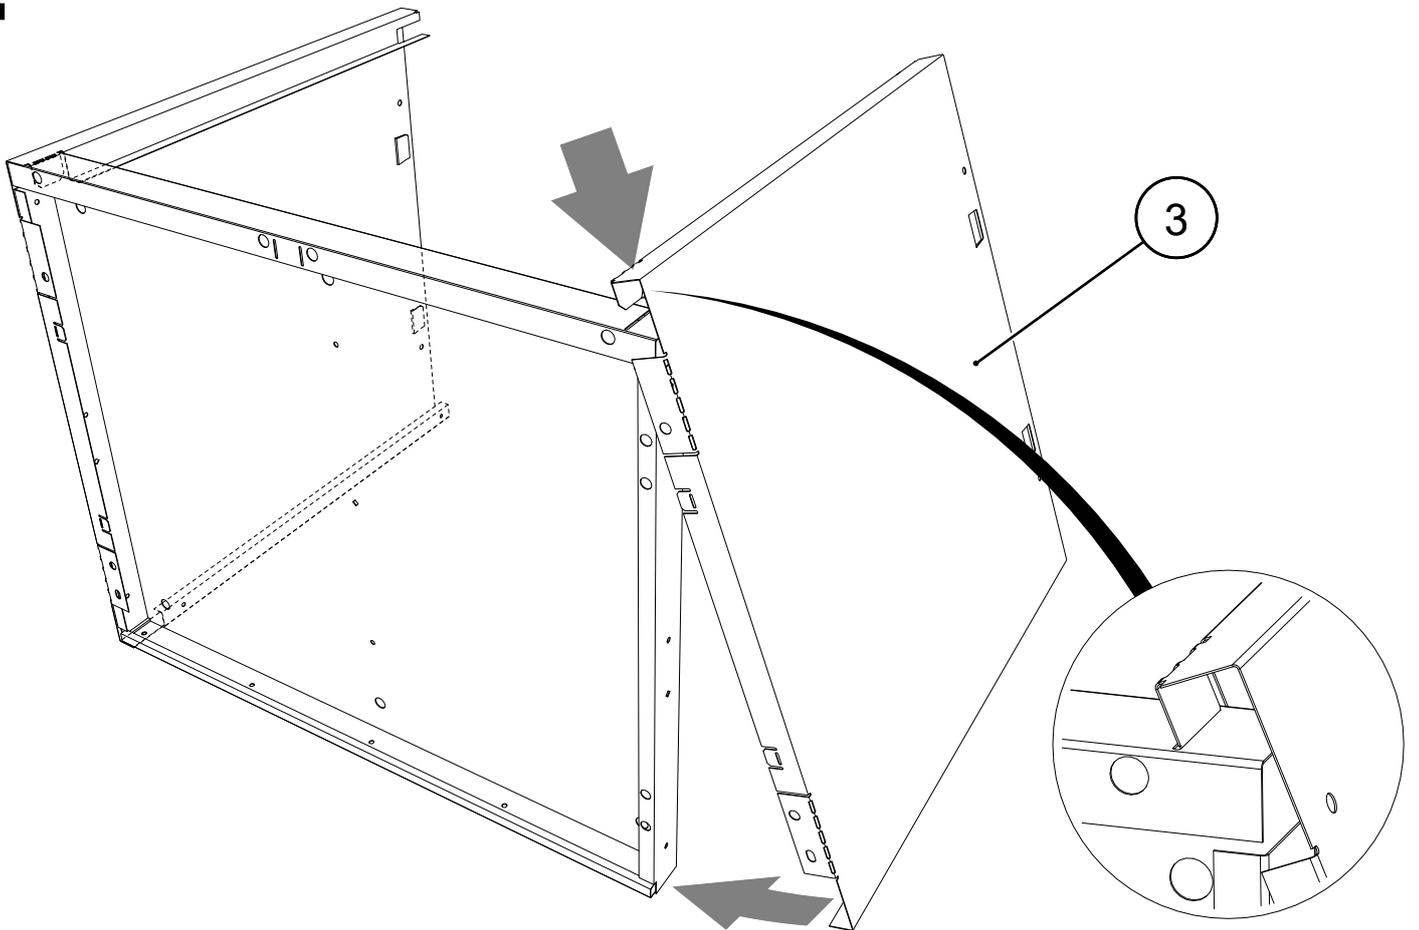


**3**

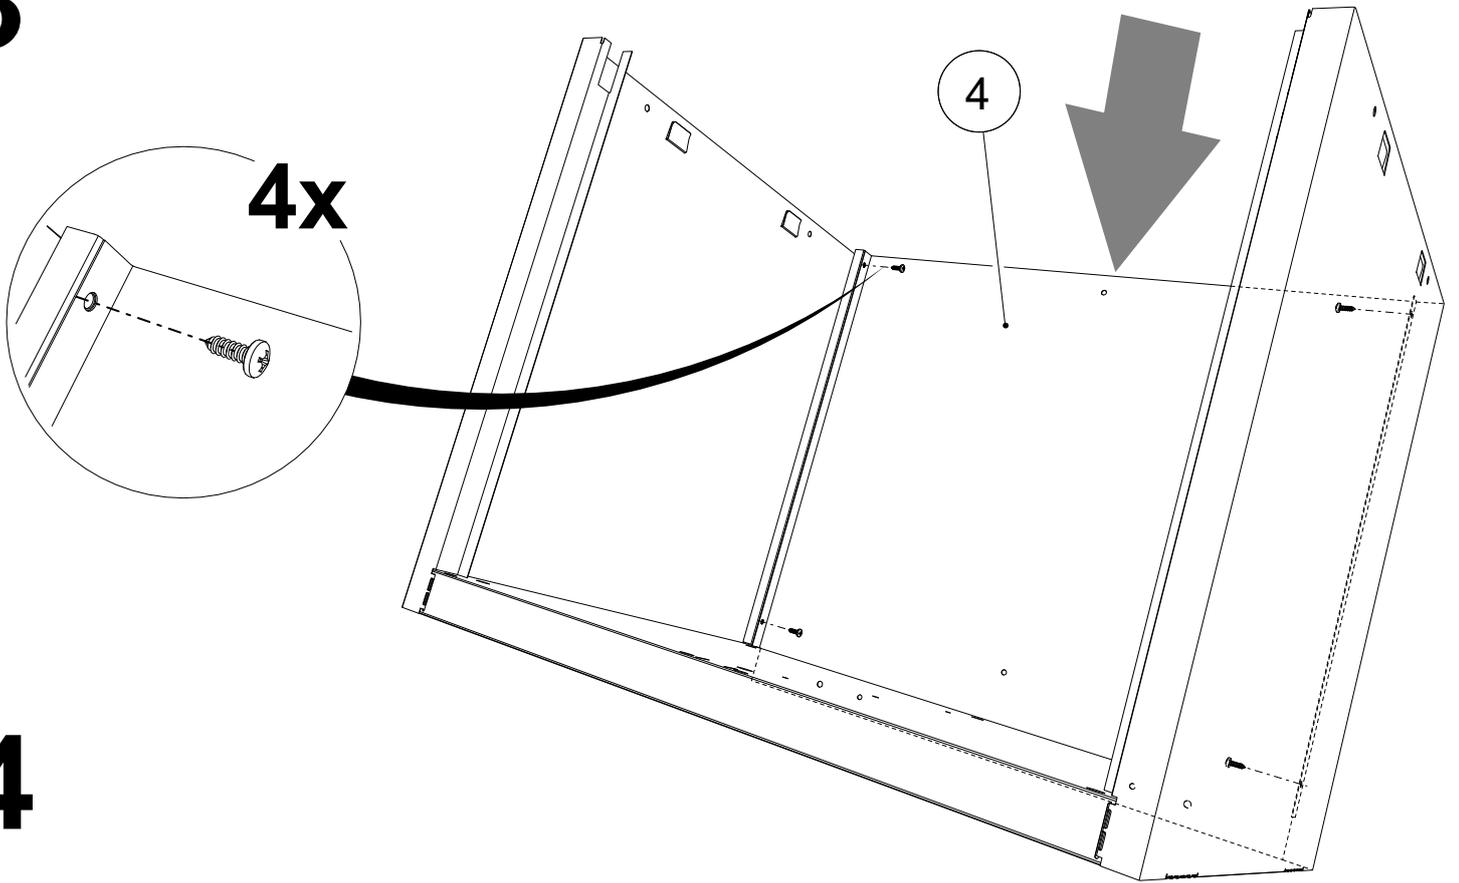


**4**

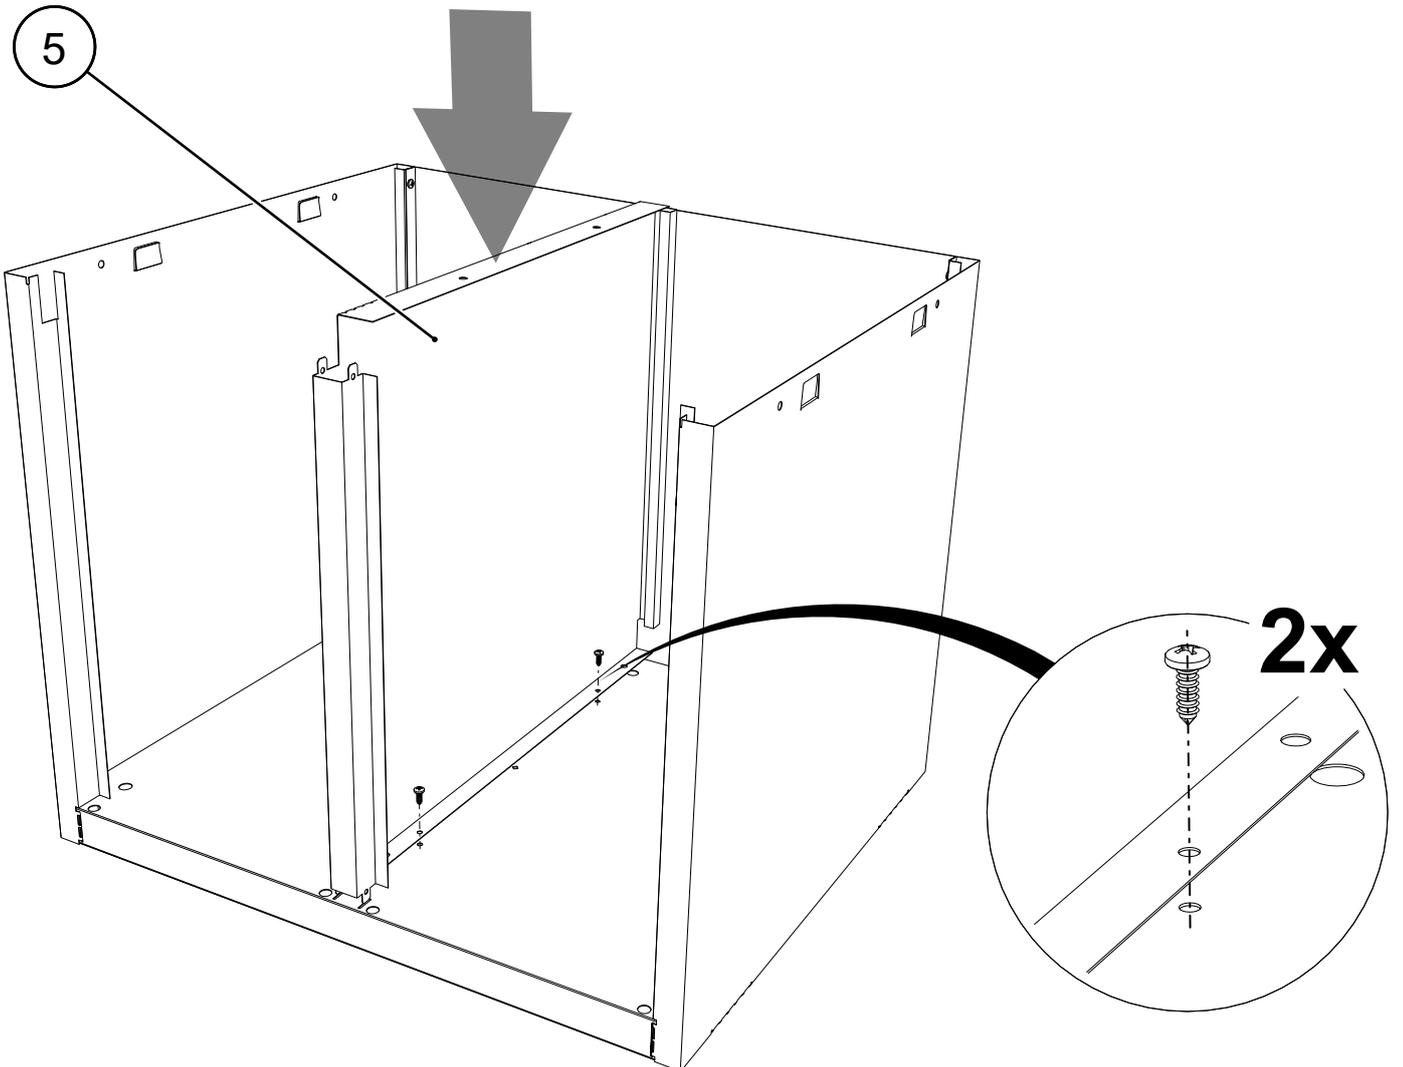


# 5

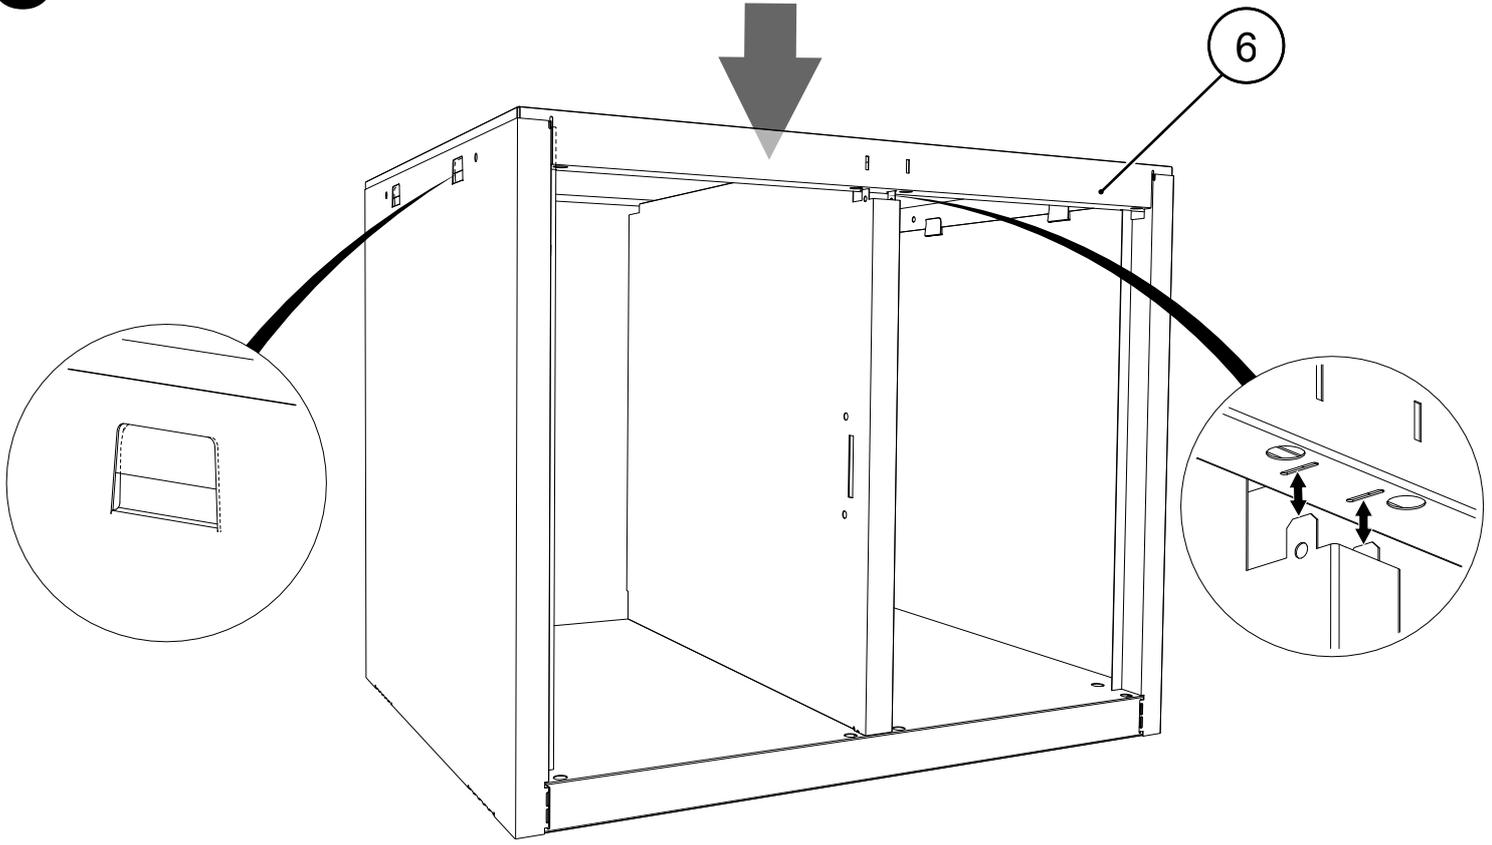


# 6

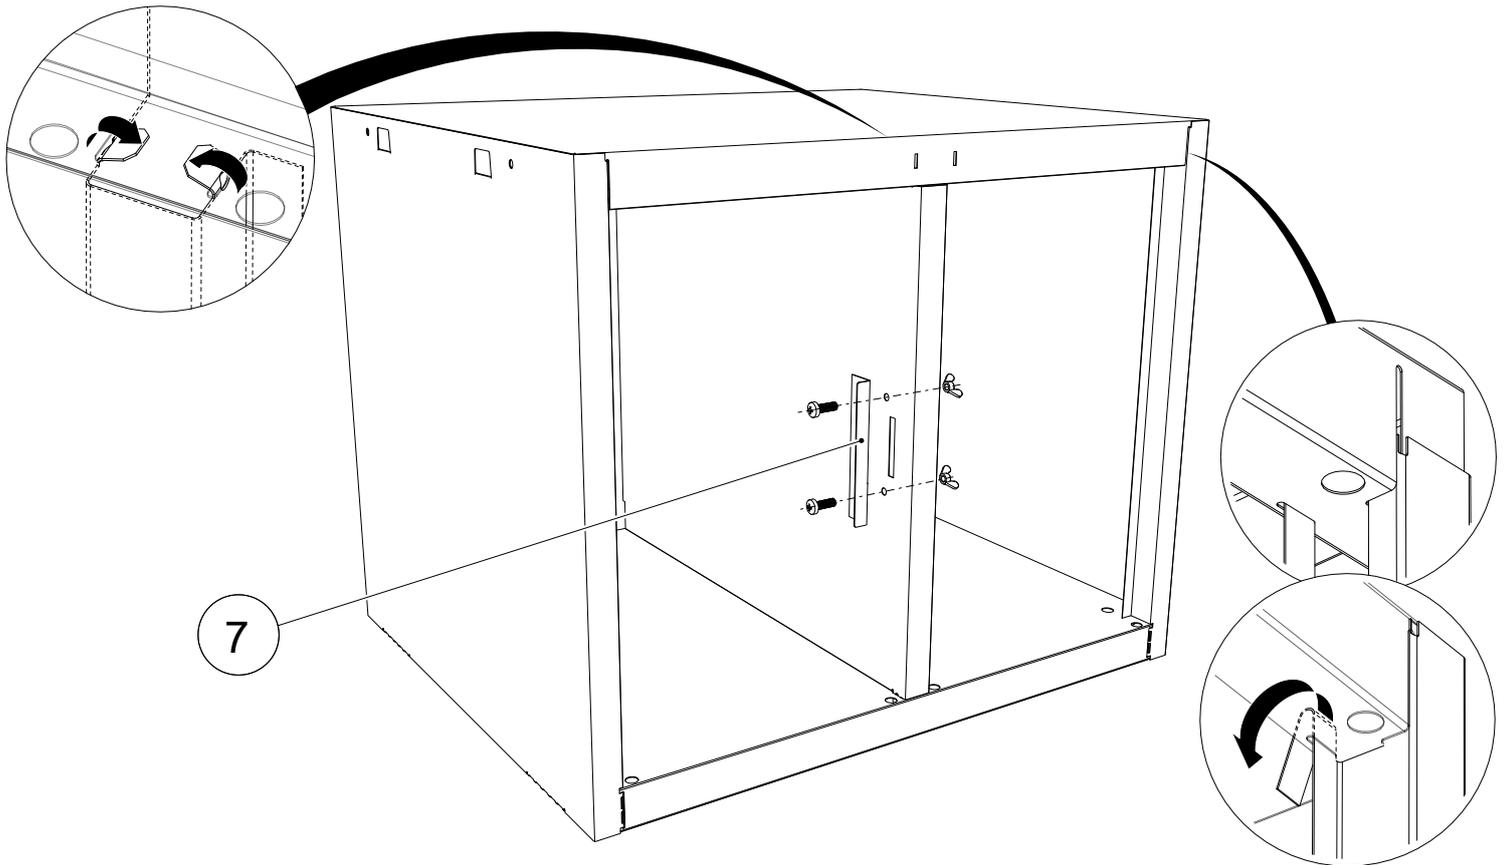


7

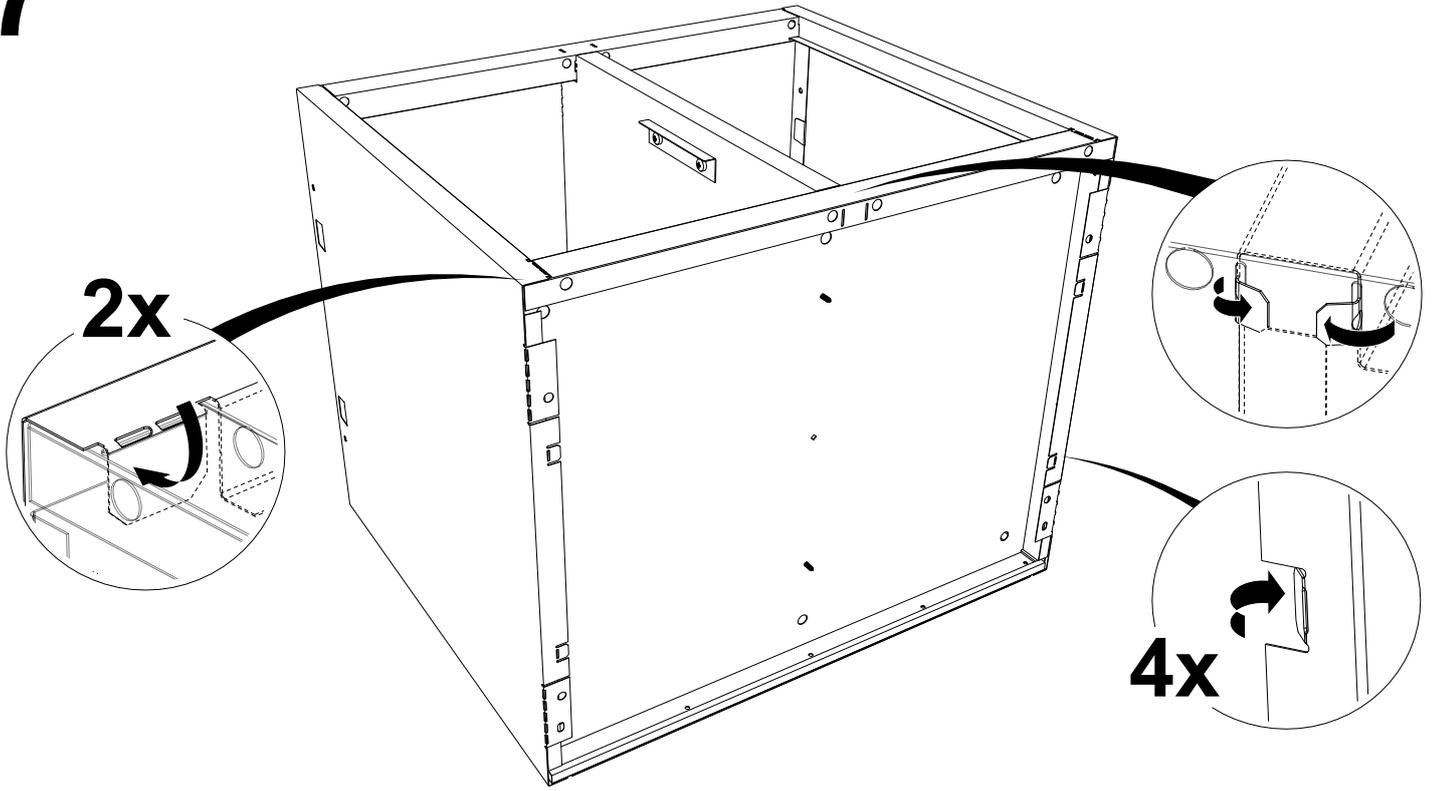


8

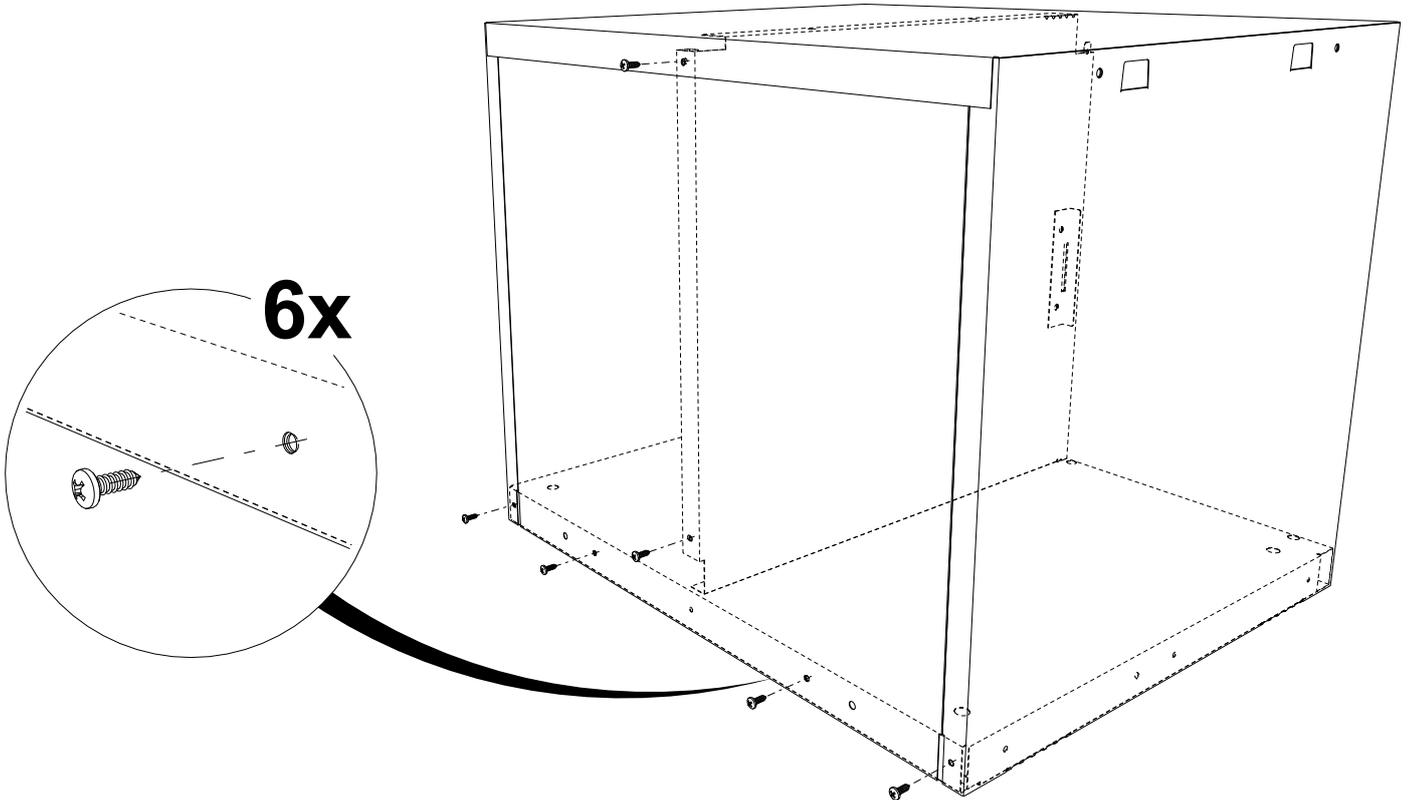


9

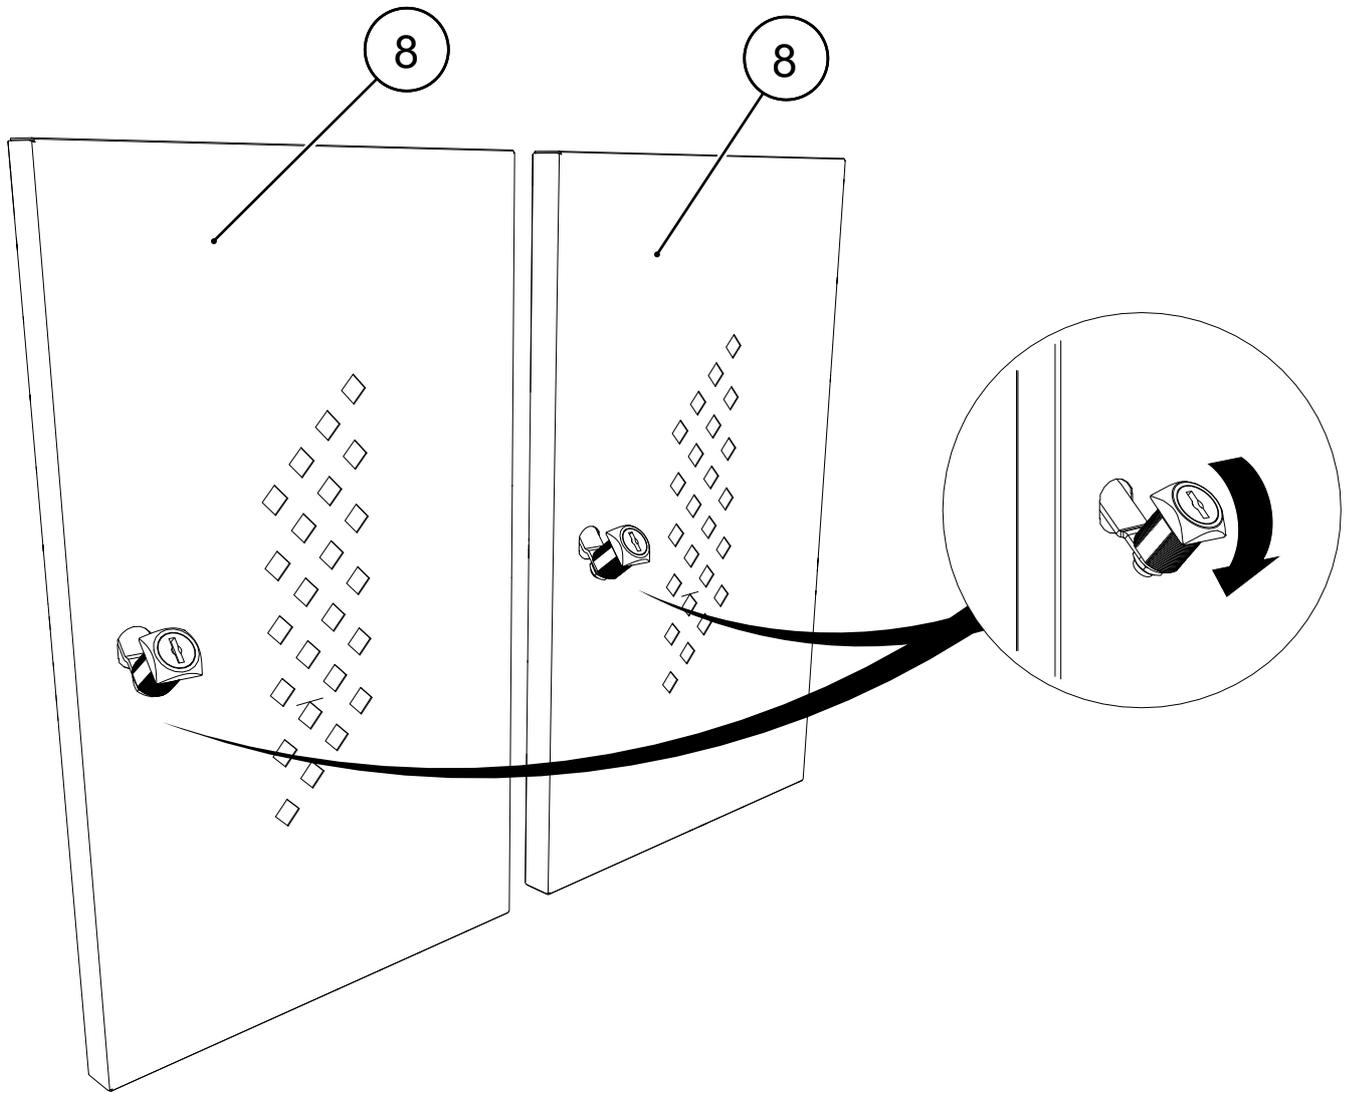


10

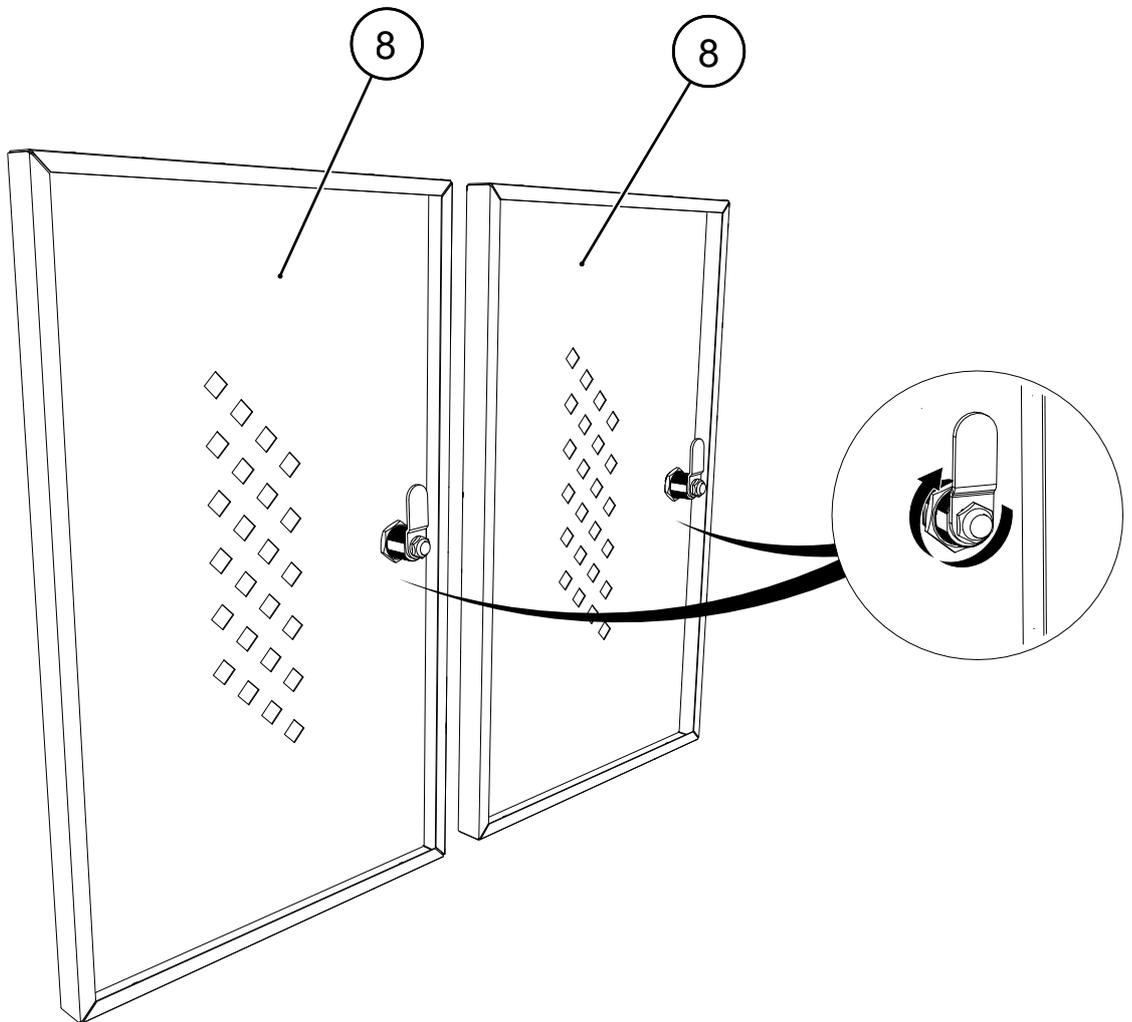


# 11

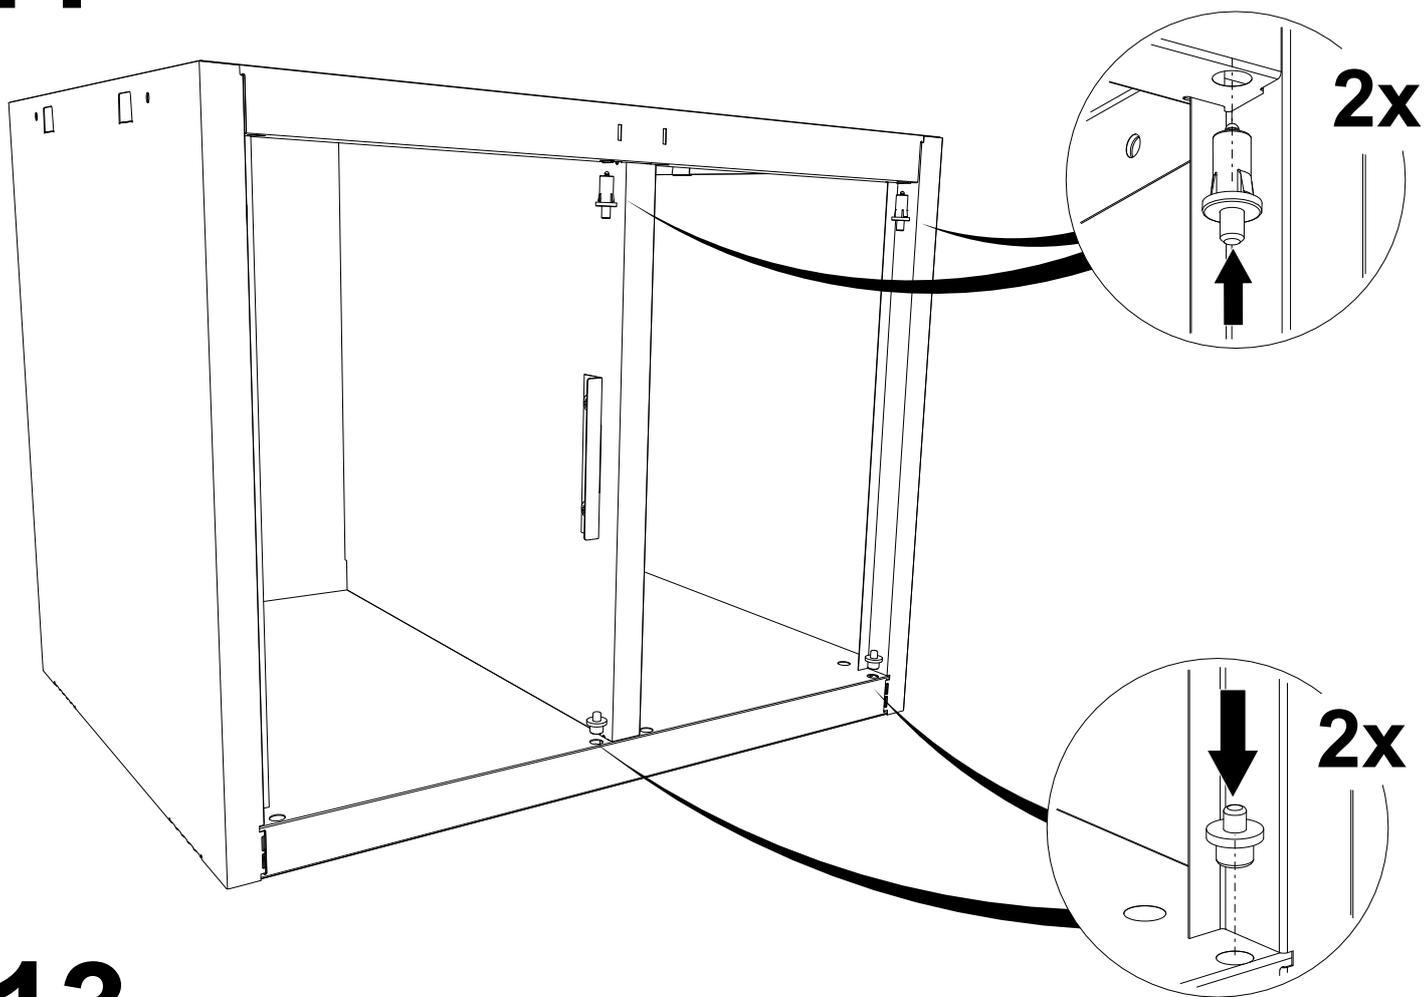


# 13

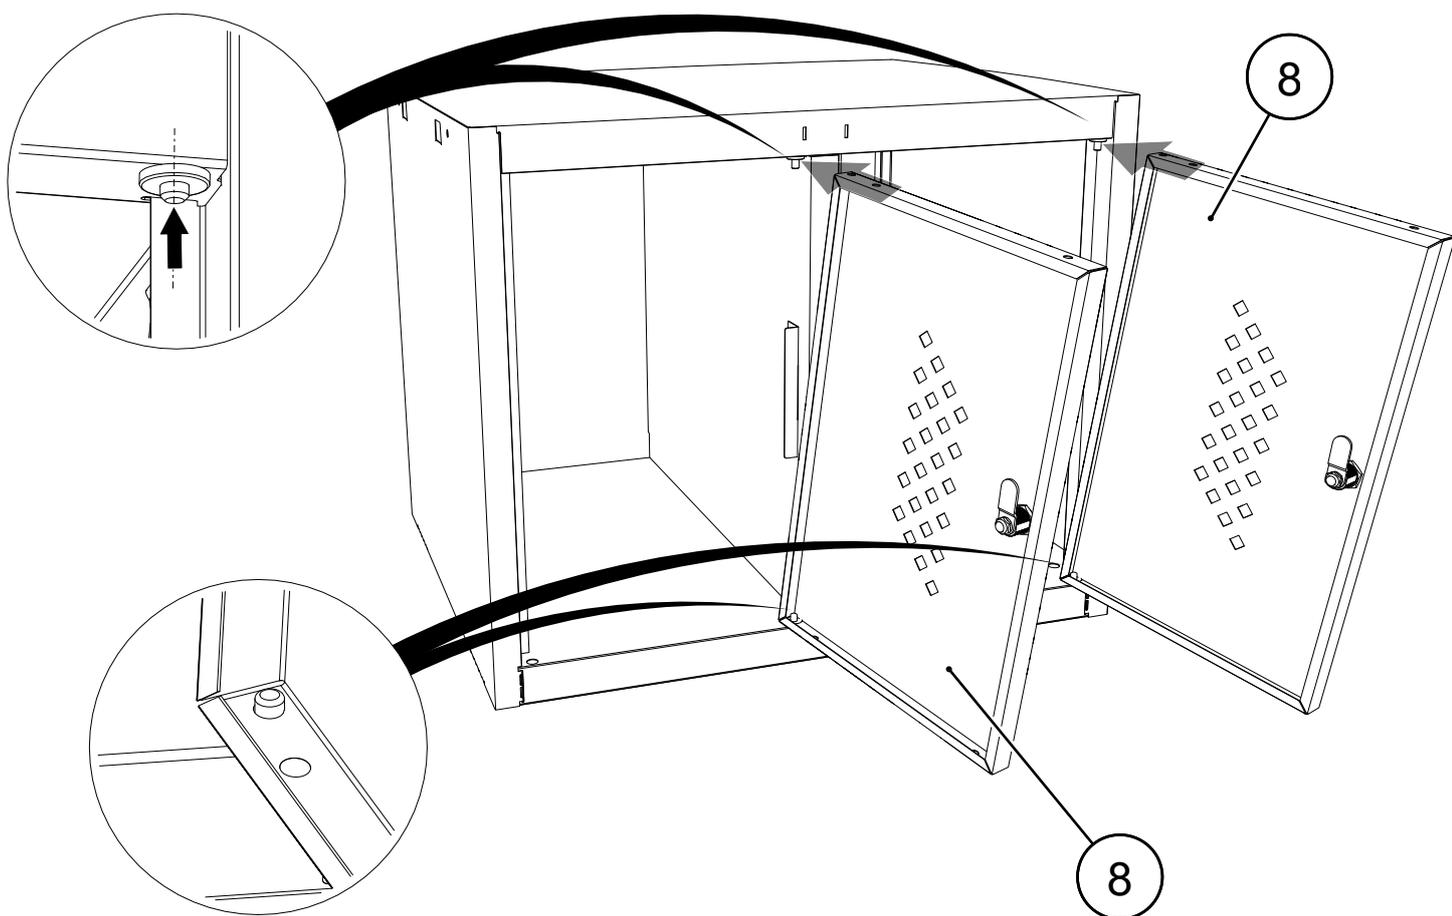

# 14

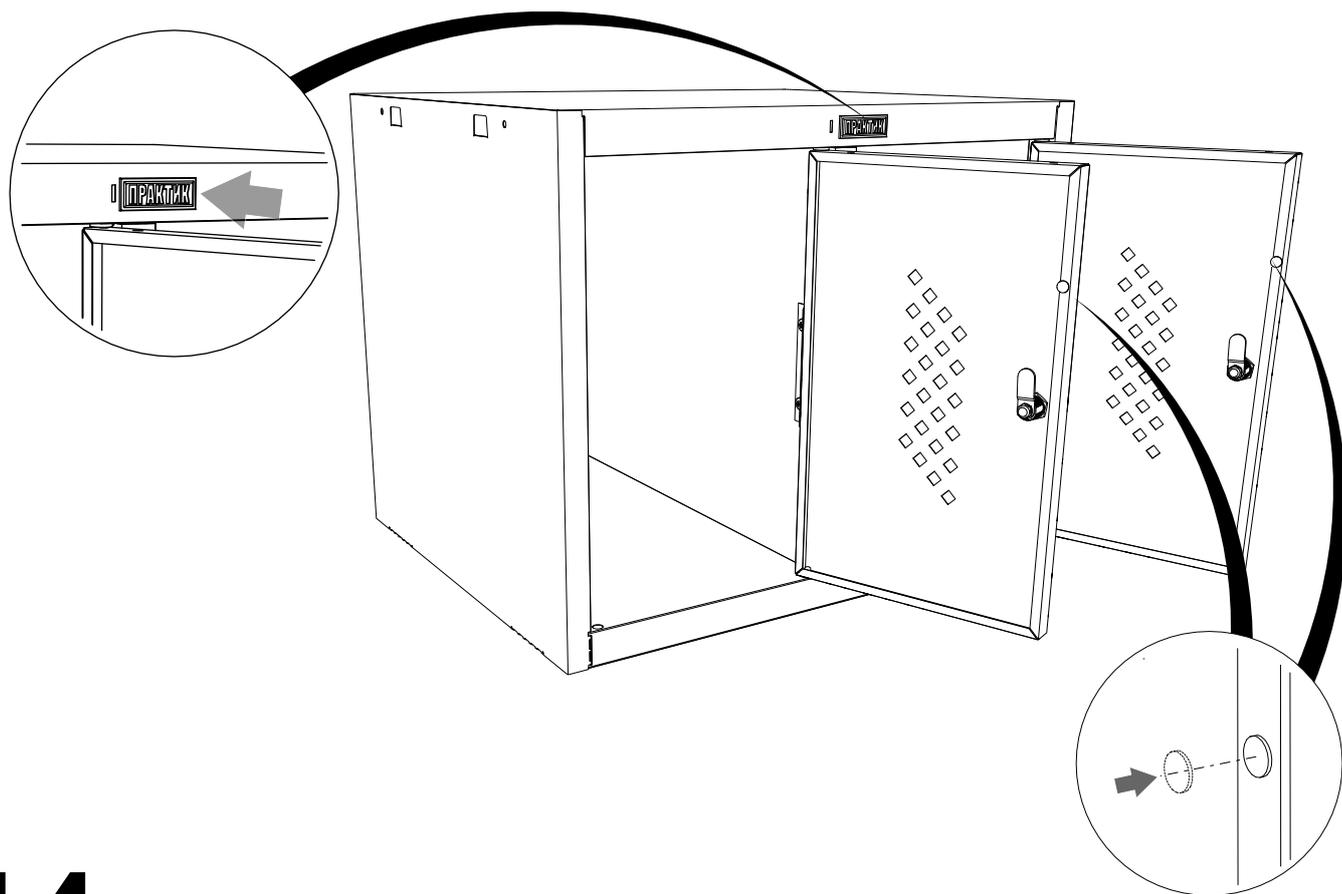

# 14

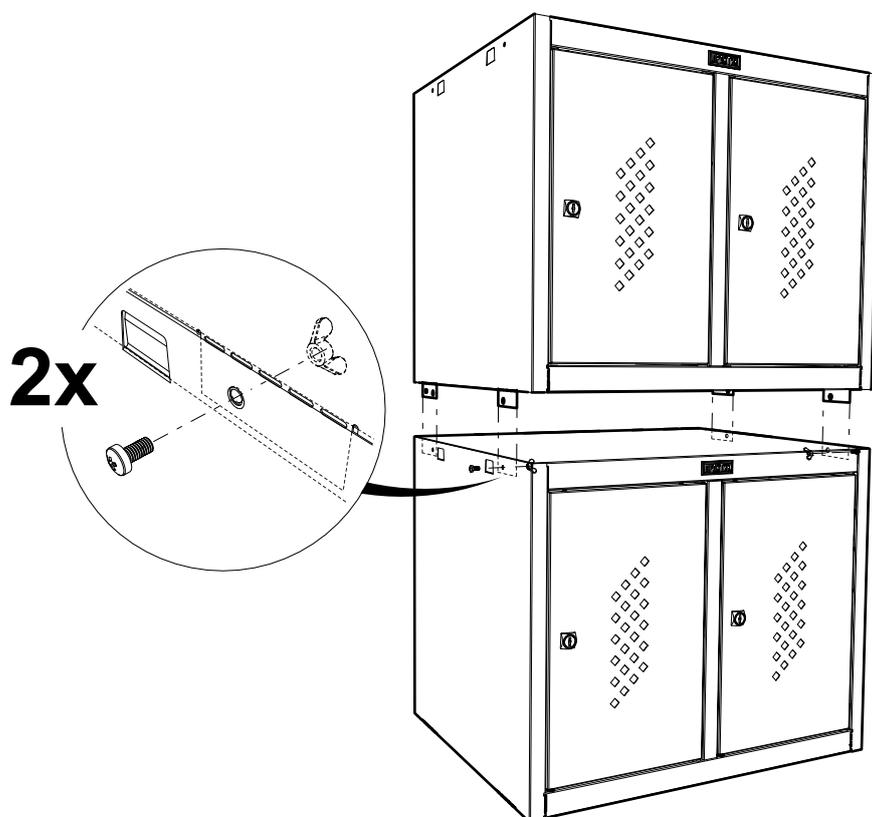

При установке антресоли на шкаф или на антресоль необходимо:

1. Отогнуть «язычки» в нижней части боковых стенках антресоли
2. Установить антресоль на шкаф или антресоль так, чтобы язычки попали в щели между боковыми стенками и крышей шкафа.
3. Закрепить антресоль с помощью винтов и гаек-"барашков"

## 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Полы в помещении должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98
- Максимальная нагрузка на полку – 10 кг
- Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем силиконовой смазки.

## 6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

## 8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

**! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.**