

Инструкция по сборке


RIVA

Фабрика офисной мебели.
Стеллаж Л.СУ-1

Габаритные размеры:

Ширина 411мм глубина 410мм высота 1975мм

СЕРИЯ STYLE

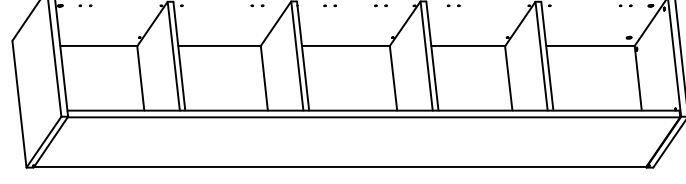

2. Закрепите горизонты так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия в горизонтах.
3. Малотком вбейте втулки регулируемых опор в дно. Вверните опоры во втулки.
4. Закрепите дно. Фурнитура в дне должна войти в ответные отверстия в стойках. Поверните эксцентрики на 180 градусов (до упора).
5. Вставьте задние стенки в пазы. Установите крышку шкафа.
6. Установите держатели задней стенки, закрепите их саморезами.
7. Вставьте полкодержатели, положите полки на полкодержатели.
8. Закройте эксцентрики и вкрутите пластиковые заглушки. Установите заглушки регулируемых опор.

1. Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Дно	412	410	22	1
2	Крышка	412	410	22	1
3	Бок унив.	1921	400	22	2
4	Горизонт	364	359	18	2
5	Полка	362	358	18	2

Поз. Наимен. Готовая деталь Толщина Кол.

6	Задняя ст.	Длина	Ширина	3	1
		1931	374		

Первый размер детали указывает на направление текстуры.
В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждение изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
7		Шкант 8x30 мм	8
8		Шток эксцентр.	16
9		Заглушка эксцентр.	16
10		Полкодержатель	8
11		Саморез 3,5x16	10
12		Опора регулируемая M8	4
13		Заглушка опоры	4
14		Фиксатор задней стенки	10

5. Последовательность сборки.

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка, молоток. Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и загрязнения мебели. Аккуратно разложить детали.


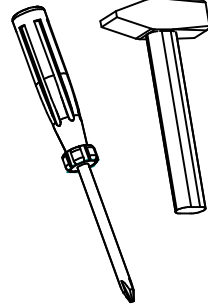


Схема сборки.

Рис.1

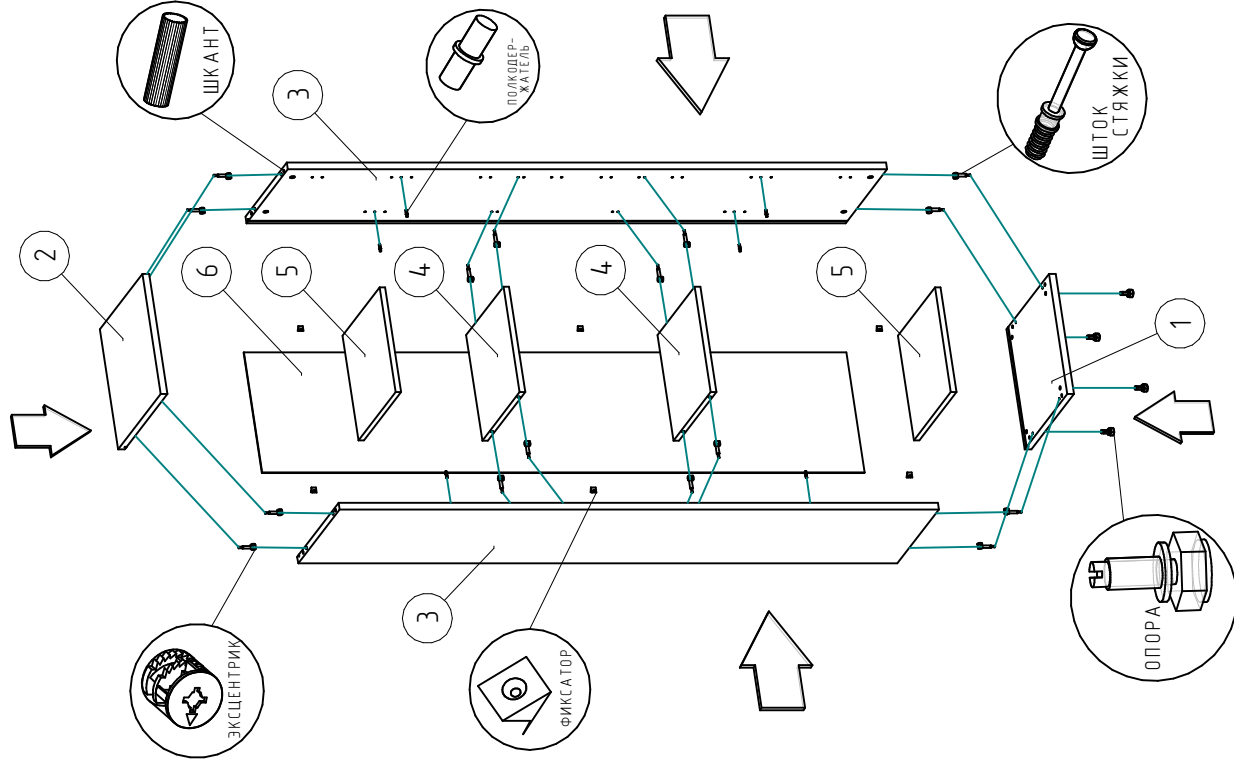

1. Вставить шканты во все глухие отверстия диаметром 8 мм. В глухие отверстия диаметром 5 мм вверните шток эксцентриковых стяжек. Во все глухие отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрики. Стрелка на эксцентрике должна быть направлена в сторону штока.