




| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|--|-------|---|-------|
|  | а |  | б |  | в |  | г |  | д |  | е |
| Эксцентрик 16 | 4 шт. | Эксцентрик 22 | 5 шт. | Заглушка эксцентрика | 9 шт. | Дюбель 30мм | 9 шт. | Ножка М6 | 4 шт. | Розетка каб.канала | 1 шт. |

Наименование деталей

- | | | |
|----|-------------------------|-------|
| 1. | Крышка 1350x900 | 1 шт. |
| 2. | Боковина правая 710x710 | 1 шт. |
| 3. | Боковина левая 710x480 | 1 шт. |
| 4. | Панель лицевая 1204x420 | 1 шт. |

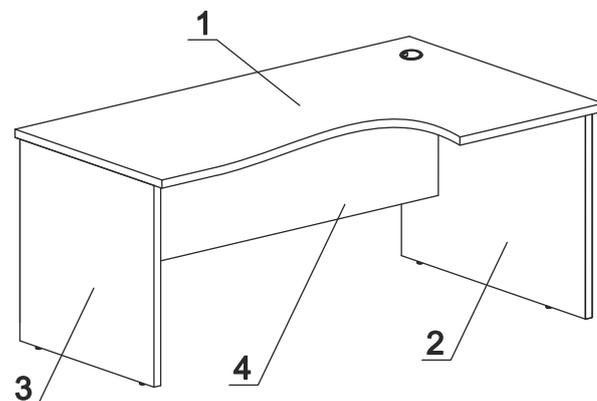

Внимание! Установите на шуруповерте минимальные обороты.

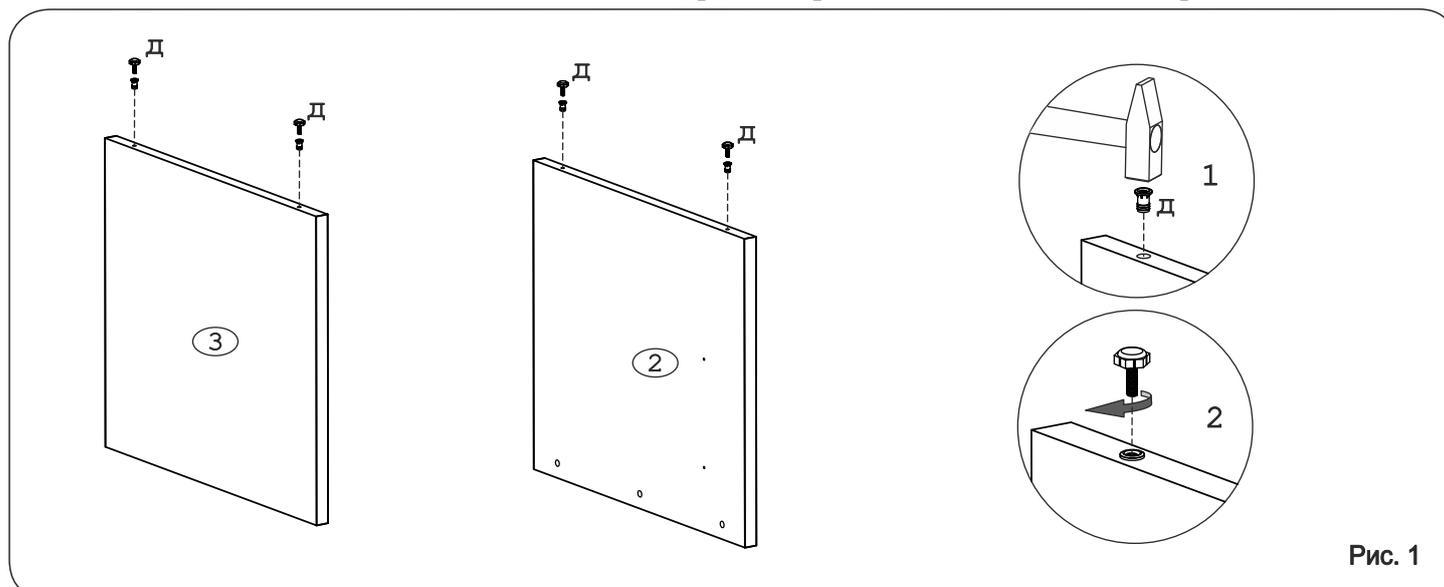


Рис. 1

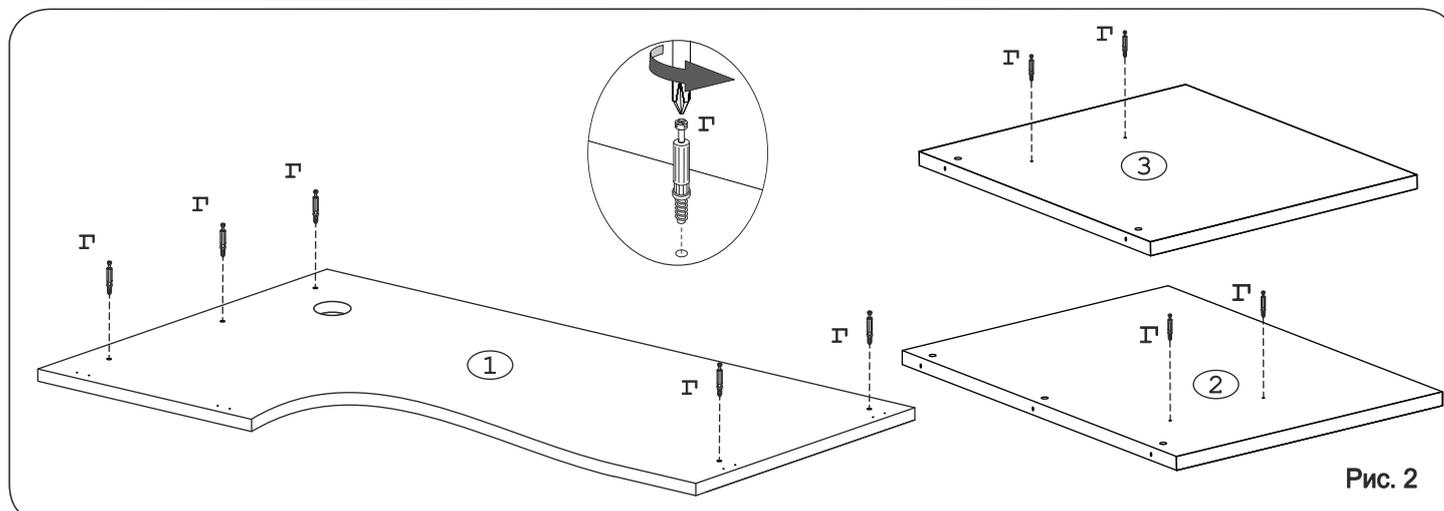


Рис. 2

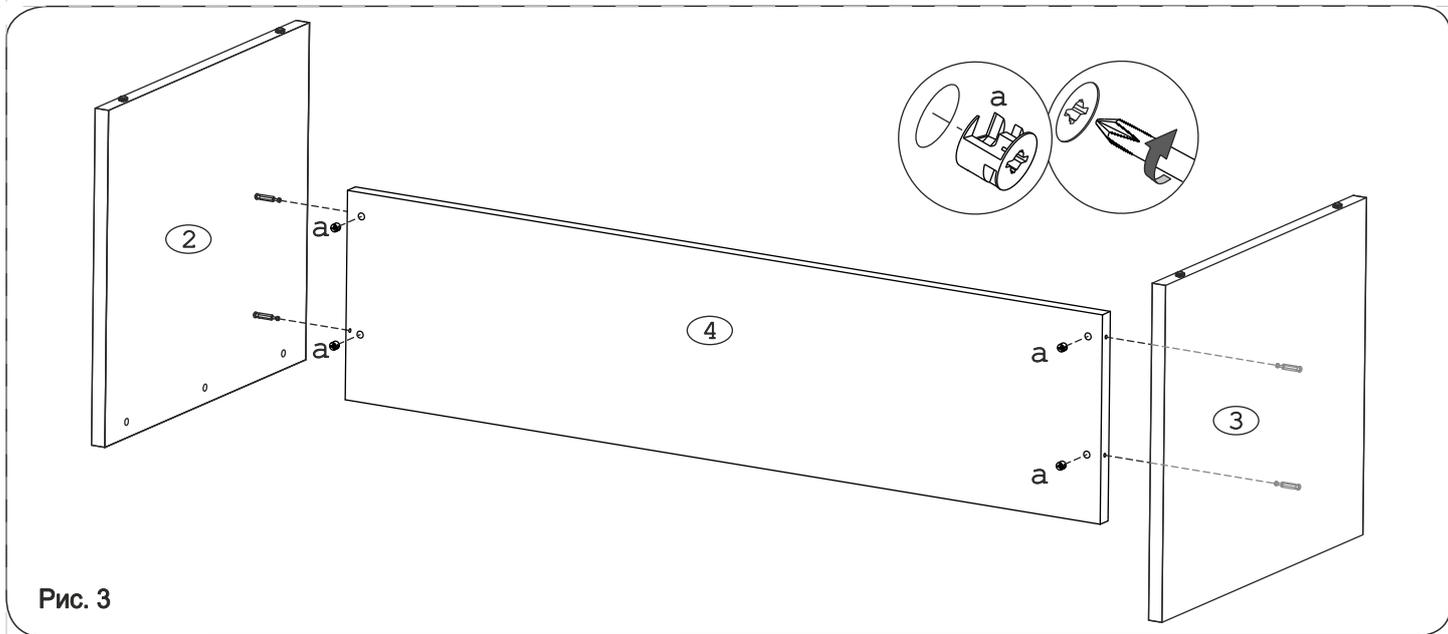


Рис. 3

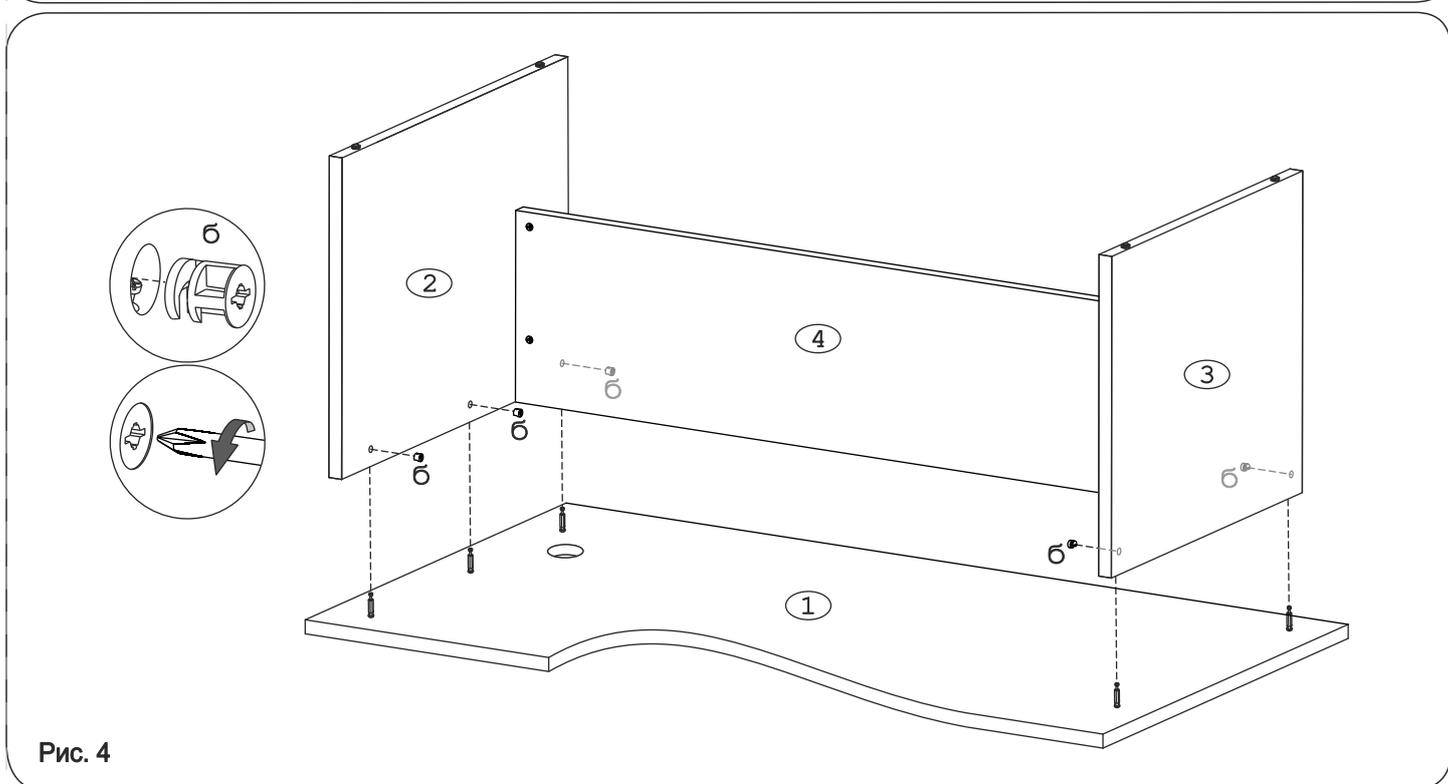


Рис. 4

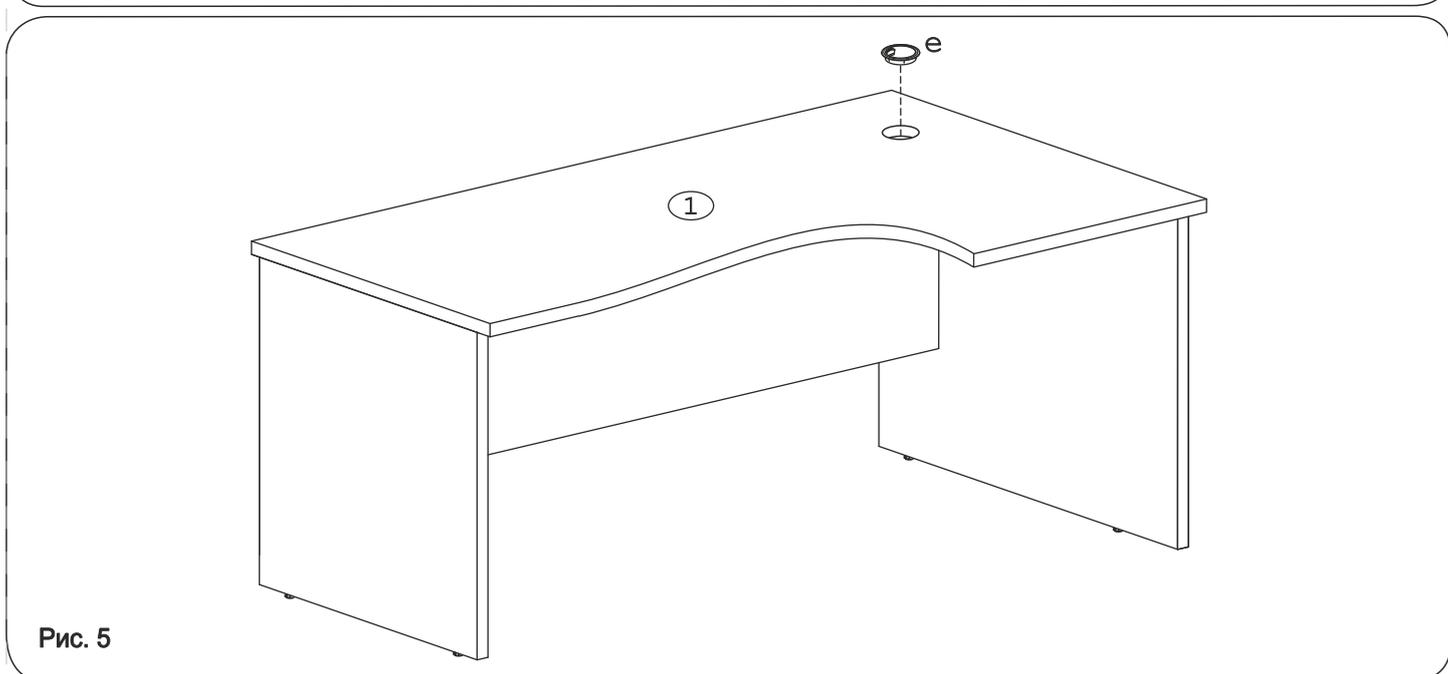


Рис. 5