


Схема сборки каркаса тумбы.

Рис.3

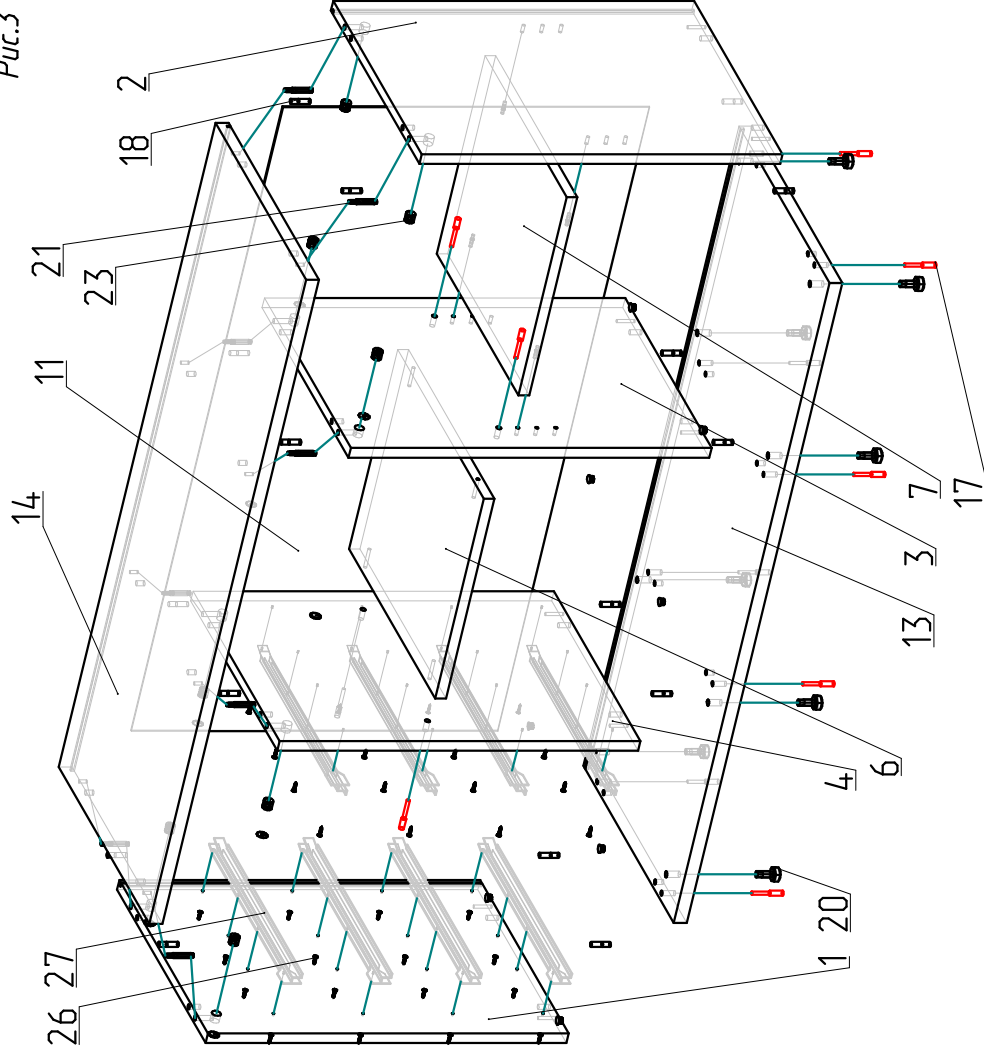

6. Соедините фасад ящика с доковинами, шканты и штаки эксцентрики должны попасть в отверстия в доковинах ящиков. Поверните эксцентрики по часовой стрелке до упора.
7. Закрепите на доковых деталях ящика ответные части роликовых направляющих (роликами назад) вплотную к фасаду ящика с помощью саморезов 3,5x16.
8. Закройте эксцентрики заглушками. Вставьте ящик в тумбу. Вставляя ящик наклоните его таким образом, чтобы ролики на направляющих ящика встали на направляющие, закрепленные на стойках тумбы.
9. Забейте молотком металлические втулки регулируемых опор (рис.3).
10. Заверните стоки эксцентриков в глухие отверстия крышки и дна, вставьте эксцентрики во все глухие отверстия диаметром 15 мм. Вставьте шканты во все глухие отверстия диаметром 8 мм в дне и крышке. Соедините между собой дно, стойки и крышку как показано на рис.3, затяните эксцентрики до упора по часовой стрелке. Снятые втулками дно со стойками. С помощью полкодержателей установите полку на нужной высоте.
11. Забивайте ящики в тумбу.

Инструкция по сборке


RIVA

Фабрика офисной мебели.

Тумба для оргтехники А.МТ-2

Габаритные размеры:

Ширина 1192мм Глубина 450мм Высота 670мм

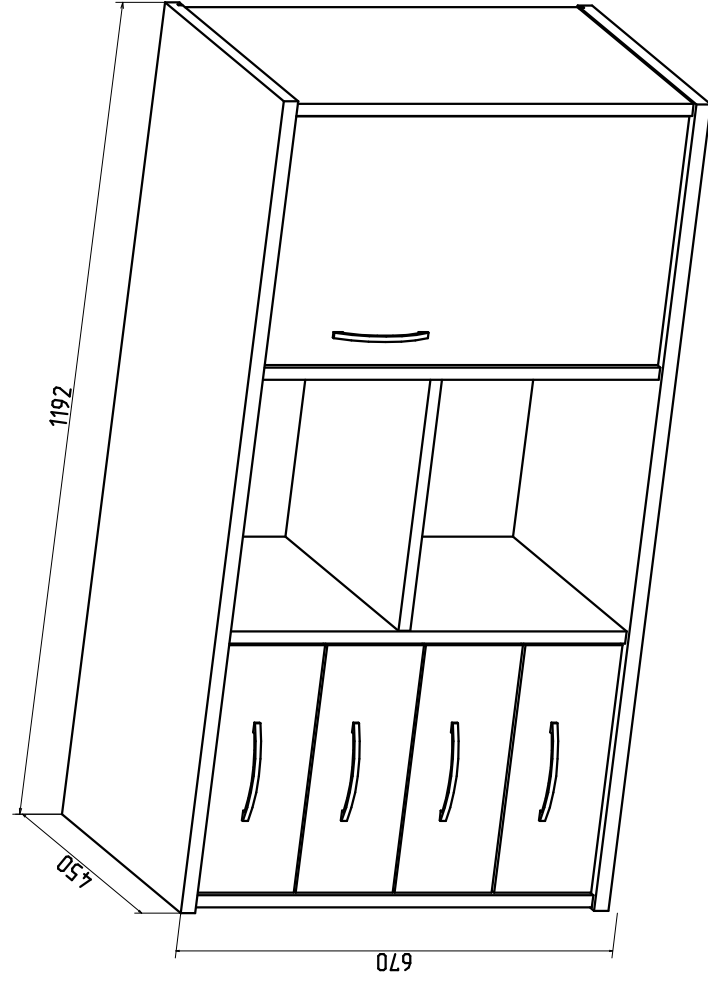

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16377-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наимен.	Готовая деталь		Кол.
		Длина	Ширина	
1	Стойка1	608	440	18 1
2	Стойка4	608	440	18 1
3	Стойка3	608	430	18 1
4	Стойка2	608	430	18 1
5	Фасад	604	367	18 1
6	Горизонт	372	428	18 1
7	Полка	369	407	18 1
8	Фасад	367	149	18 4
9	Бок/Ящ./Униб	382	116	18 8
10	Зад/Ящ./Униб	116	348	18 4


Первый размер детали указывает на направление текстуры. В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
15		Петля 90 вкладная	2
16		Саморез 3,5x16 мм	4
17		Еброшуруп 7x50	28
18		Шкант 8x30	48
19		Ручка скоба 128 мм RIVA	16
20		Опора регулируемая М8 (втулка+ножка)	8
21		Шток эксцентрика	24
22		Заглушка эксцентрика пластиковая	24
23		Эксцентрик 18 мм	24
24		Заглушка мебельная d10 мм	8
25		Полкодержатель никель	4
26		Саморез 3,5x16	32
27		Направляющие роликовые 400 мм.	4
28		Ключ шестигранный	1


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждение изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

5. Последовательность сборки.

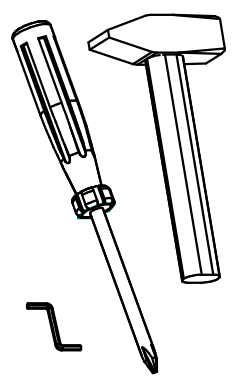

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка, молоток, шестигранник (прилагается в комплекте фурнитуры). Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и загрязнения детали. Аккуратно разложите детали.

Схема сборки ящиков.

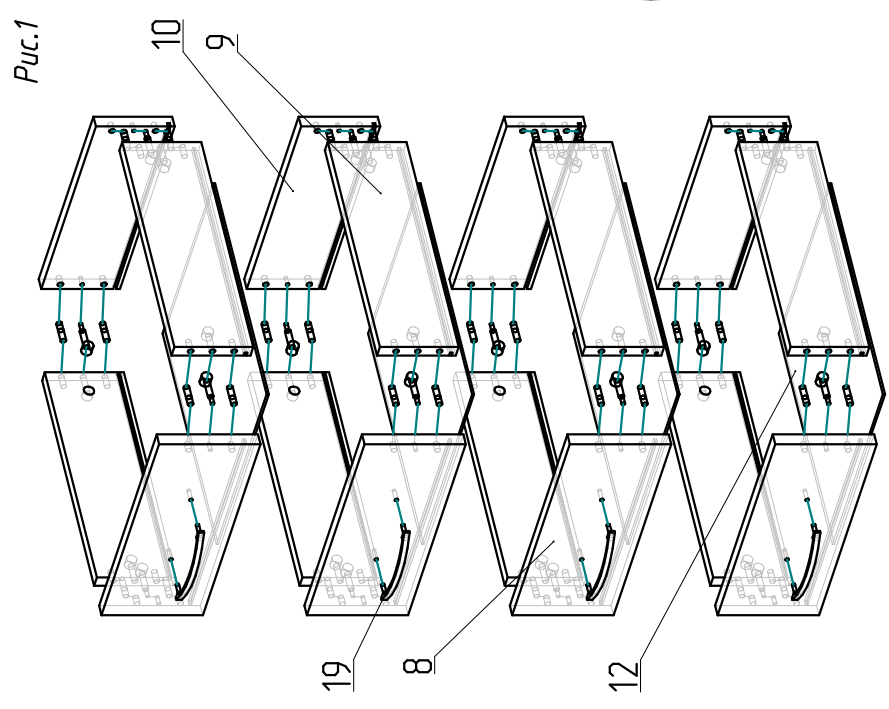

Последовательность сборки ящика тумбы.

1. Вставьте шканты и вверните шток эксцентриков в фасад ящика, как показано на рисунке 1.
2. Вставьте эксцентрики в доковины ящика.
3. Соедините заднюю стенку ящика с доковинами, затяните евровинты до упора по часовой стрелке.
4. Вставьте дно ящика в пазы.
5. Закрепите ручку-дугу на фасаде ящика.

Рис.2

