

2. Закрепите горизонты так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия в горизонтах.
3. Малотком вбейте втулки регулирующих опор в дно. Вверните опоры во втулки.
4. Закрепите дно. Фурнитура в дне должна войти в ответные отверстия в стойках.
- Поверните эксцентрики на 180 градусов (до упора).
5. Вставьте задние стенки в пазы. Между задними стенками должен быть установлен соединитель. Установите крышку шкафа.
6. Установите держатели задней стенки, закрепите их саморезами.
7. Вставьте полкодержатели, положите полки на полкодержатели.
8. Закройте эксцентрики и еврошурупы пластиковыми заглушками. Установите заглушки регулирующих опор.

# Инструкция по сборке

RIVA


Фабрика офисной мебели.

Стеллаж Л.СТ-1

Габаритные размеры:

Ширина 778мм глубина 410мм высота 1975мм

СЕРИЯ STYLE

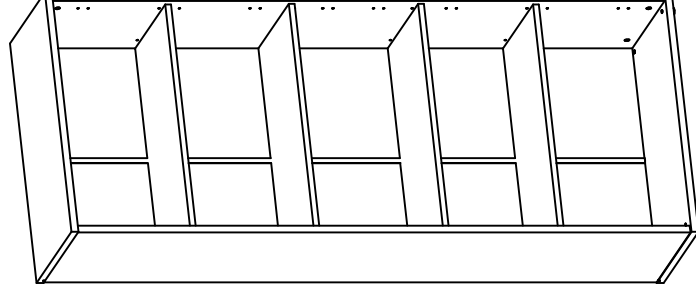

## 1. Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## 2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ.** Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

## 3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ. Кол.	Поз.	Наимен.	Готовая деталь		Толщина Кол.	
		Длина	Ширина				Длина	Ширина		
1	Дно	778	410	22	1	6	1931	369	3	2
2	Крышка	778	410	22	1					
3	Бок ун.в.	1921	400	22	2					
4	Горизонт	730	359	18	2					
5	Полка	728	358	18	2					

Первый размер детали указывает на направление текстуры.  
В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

## 4. Состав комплекта фурнитуры.


Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
7		Соединитель ДВП длиной 1920мм	1
8		Шкант 8x30 мм	8
9		Стяжка эксцентр.	16
10		Опора регулируемая М8	4
11		Полкодержатель	8
12		Саморез 3,5x16	12

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
13		Заглушка эксцентр.	16
14		Заглушка опоры	4
15		Фиксатор задней стенки	12


## 5. Последовательность сборки.

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка, молоток. Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и загромождения мебели. Аккуратно разложить детали.

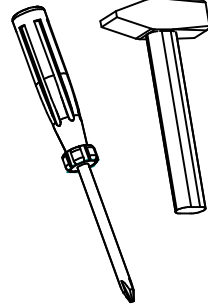

## Схема сборки.

Рис.1

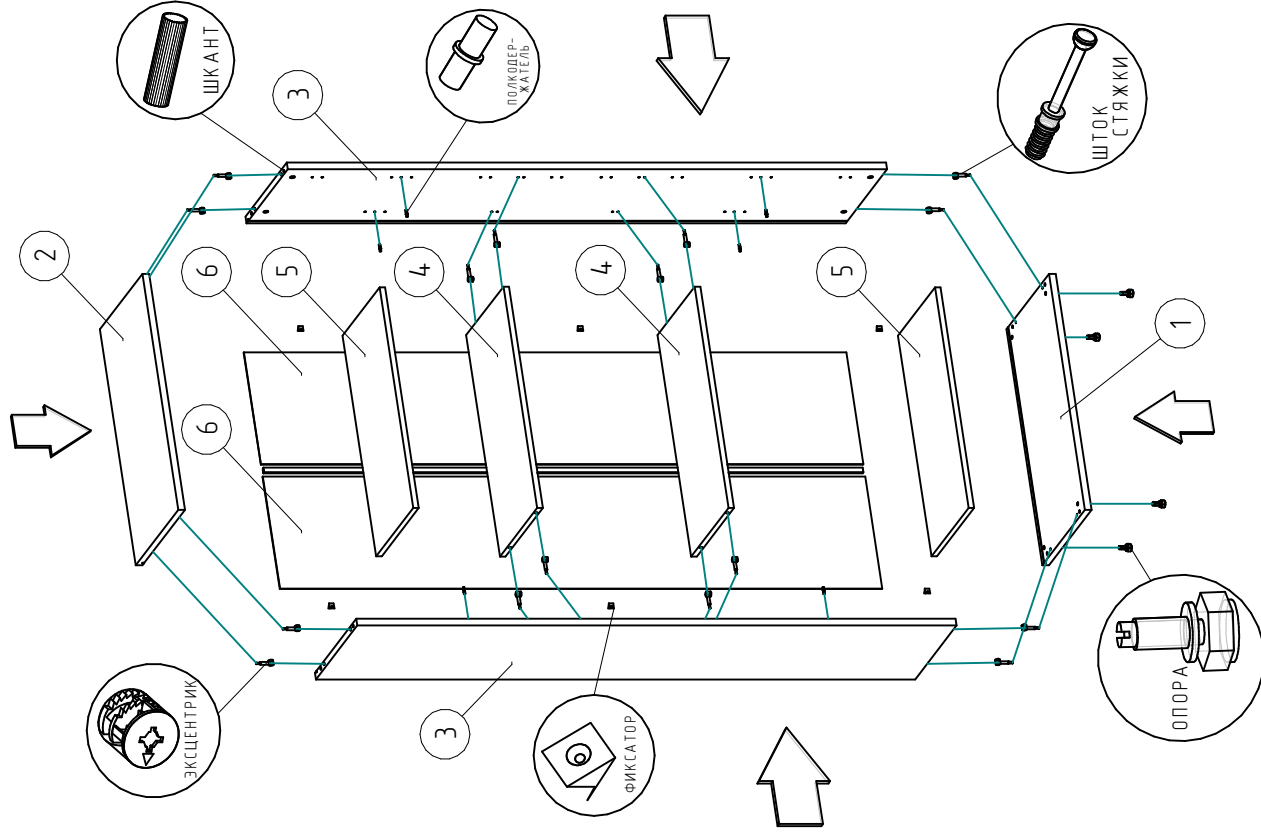

1. Вставьте шканты во все глухие отверстия диаметром 8 мм. В глухие отверстия диаметром 5 мм вверните штоки эксцентриковых стяжек. Во все глухие отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрики. Стрелка на эксцентрике должна быть направлена в сторону штока.