

3. Вставьте ХДФ в пазы в стойках, между двумя частями ХДФ установите соединительный профиль.
4. Соедините крышку со стойками, закрепите крышку (поверните эксцентрики до упора).
5. Закрепите штангодержатели саморезами, установите штангу между штангодержателями.
6. Соберите ящики, приверните к ним направляющие. Вставьте ящики в корпус шкафа.
7. Закройте пластиковыми заглушками торцы эксцентриковых стяжек.
8. Закрепите регулирующие опоры. Отрегулируйте положение шкафа опорами.
9. Установите направляющий профиль дверей-купе на крышке и дне, закрепите саморезами.
10. Вставьте двери между направляющими профилями.

Инструкция по сборке

RIVA


Фабрика офисной мебели.

Гардероб KSK-5

Габаритные размеры:

Ширина 1200мм глубина 600мм высота 2060мм

СЕРИЯ FIRST

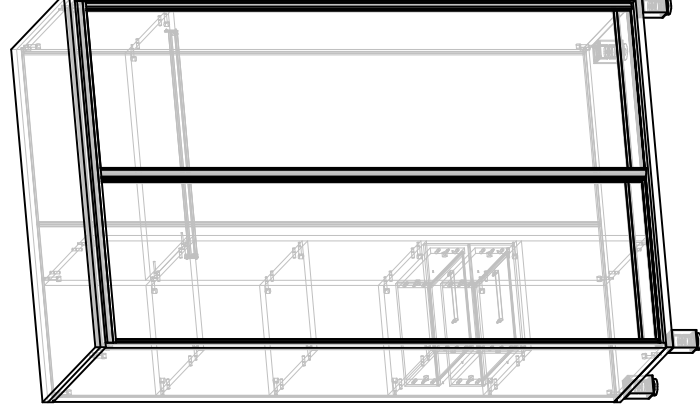

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке производителя-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Крышка	1197	610	36	1
2	Стойка левая	1902	600	18	1
3	Стойка прав.	1902	600	18	1
4	Стойка средн.	1902	496	18	1
5	Горизонт 1	770	496	18	1
6	Горизонт 2	372	496	18	1
7	Фасад ящика	367	149	18	2

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
8	Бок ящика	382	116	3	4
9	Стенка ящика	116	348	3	4
10	Дно	1197	610	22	1
11	Задняя стенка	1914	584	3	2
12	Дно ящика	322	393	3	2

Первый размер детали указывает на направление текстуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.


Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
9		Срединитель ДВП длиной 1901мм.	1
10		Шкант 8x30 мм	46
11		Стяжка эксцентр. 18мм	39
12		Штанга L=765мм с штангодержат.	1
13		Еврошуруп	2
14		Саморез 3,5x16	41
15		Стопор дверей	2
16		Направляющие роликовые 400мм	2

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждение изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
17		Заглушка эксцентр.	39
18		Ручка 160мм	2
19		Фиксатор задней стенки	8
20		Стяжка межсекционная	2
21		Ключ шестигранный	1


5. Последовательность сборки.

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка, молоток. Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и загромождения мебели. Аккуратно разложить детали.

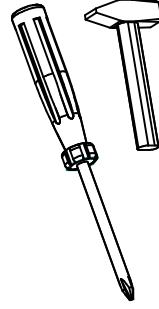

1. Вставьте эксцентрики в глухие отверстия диаметром 15 мм, в глухие отверстия диаметром 8 мм в стойках, дне крышке, фасадах установите шканты. Вверните штоки эксцентриковых стяжек в глухие отверстия диаметром 5мм.

Рис.1

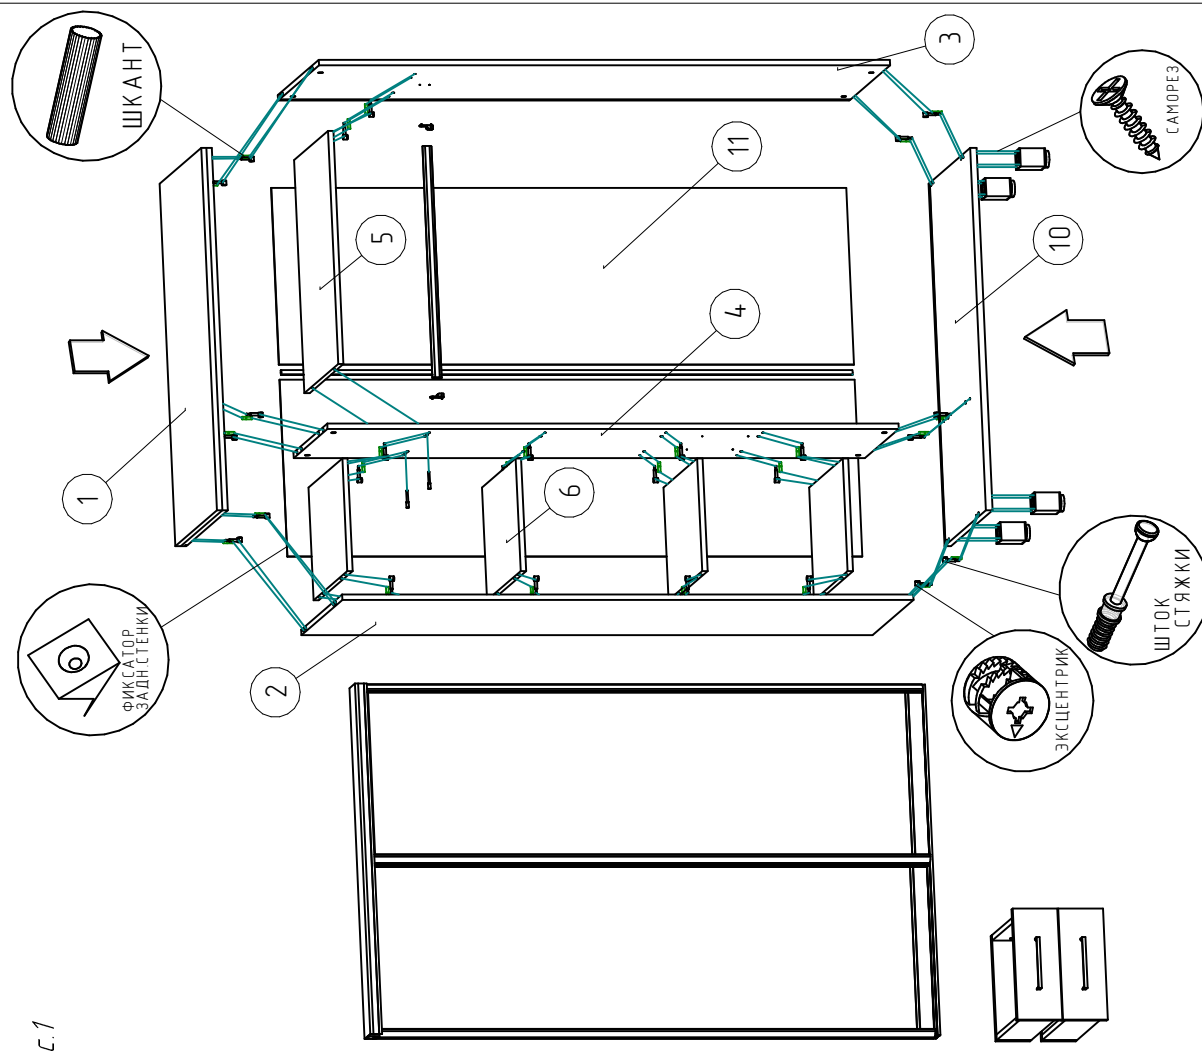

2. Соедините стойки с дном так как показано на схеме. Фурнитура должна войти в ответные отверстия. Поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке (до упора).