



**Предприятие изготовитель рекомендует производить сборку в следующем порядке:**

Схема установки эксцентриковой стяжки

1. Сборка тумбы осуществляется при помощи эксцентриковых стяжек и шкантов.
2. Соединяем боковины тумбы(1) с задними стенками шкантами.
3. В отверстия диаметром 5мм на деталях(5) вкручиваем дюбель эксцентриковой стяжки(6), в отверстия диаметром 8мм вставляем шканты(4).
4. Соединяем собранный каркас тумбы с деталями(5), затягивая эксцентриковой стяжкой(6).
5. На нижний щит, при помощи саморезов, устанавливаются опоры роликовые.

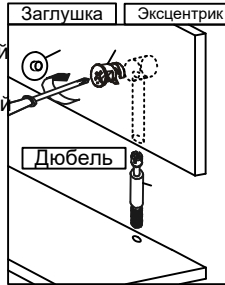


**Регулировка дверей**

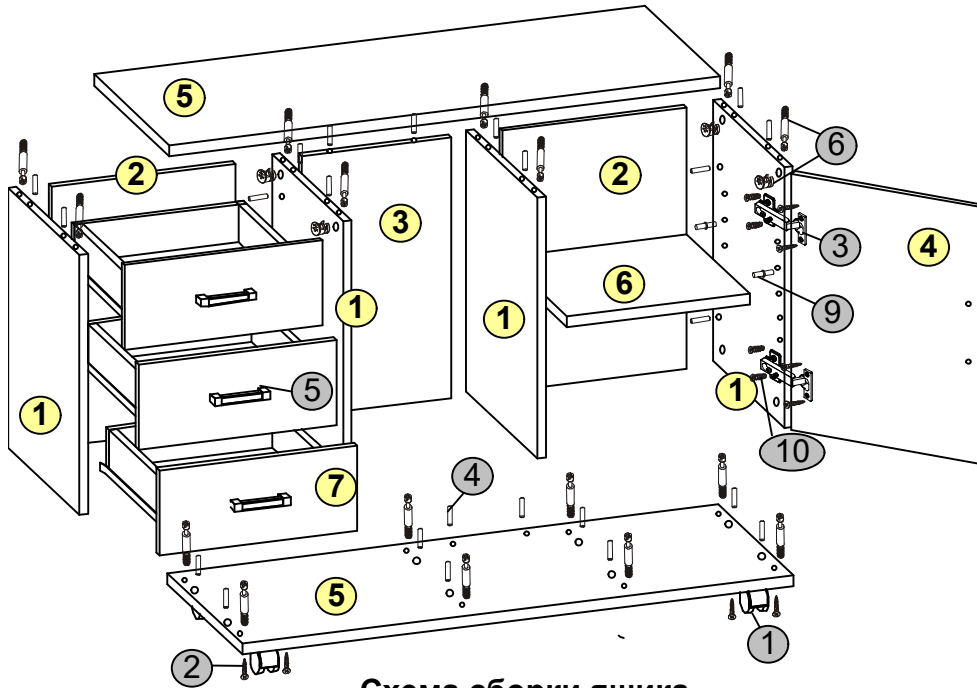

**Схема сборки ящика**

1. Соединить заднюю стенку ящика(9) с боковыми стенками(8) с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов.
2. Вставить дно ящика (10) в пазы собранного каркаса.
3. Закрепить фасад(7) ящика.
4. К боковым стенкам ящика саморезами крепятся роликовые направляющие.
5. Вторая часть направляющих, с помощью евроинтов, в специальные отверстия, устанавливаются на боковины тумбы.

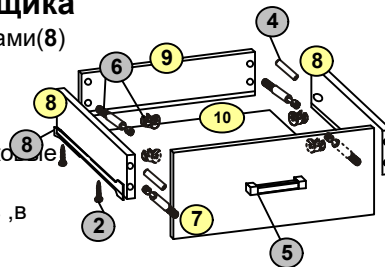

**Упаковочный лист**

№	Наименование	Д	Ш	Т	кол-во
1	Боковины тумбы	522	394	16	4
2	Задняя стенка тумбы 1	522	368	16	2
3	Задняя стенка тумбы 2	522	300	16	1
4	Дверь	514	396	16	1
5	Верх(низ)	413	1102	22	2
6	Полка	366	366	22	1
7	Фасад ящика	170	396	16	3
8	Боковая стенка ящика	334	86	16	6
9	Задняя стенка ящика	343	86	16	3
10	Дно ящика	321	344	4	3

**Фурнитура**

№	Наименование	Кол-во	Вид
1	Опора роликовая 60мм	4	
2	Саморез 4*16	32	
3	Петля накладная	2	
4	Шкант 8*30	40	
5	Ручка мебельная	4	
6	Стяжка эксцентриковая	28	
7	Заглушка стяжки	28	
8	Направляющие роликовые 350мм	3	
9	Полкодержатель	4	
10	Евроинт 5*16	18	
11	Заглушка отверстия D=5мм	40	
12	Винт 4*20	8	
13	Шайба пластиковая	8	