

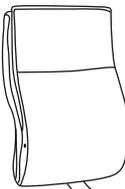
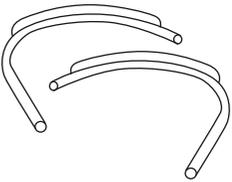
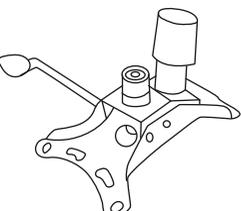



СН-701 Куба/СН-707 Бруно

(1)x1	(2)x1	(3)x1 (L)x1 (R)
		
СПИНКА	СИДЕНИЕ	ПОДЛОКОТНИКИ
(4)x1	(5)x1	(6)x1
		
МЕХАНИЗМ	ГАЗ-ЛИФТ	КРЕСТОВИНА
(7)x5	(A)x4  М6*16 Винт механизма (B)x4  М8*60 Винт подлокотника (C)x4  М6*25 Винт кронштейна (D)x4  Заглушка (E)x1  Ключ	
		
РОЛИК		

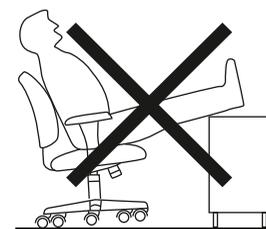

MAX 120 кг

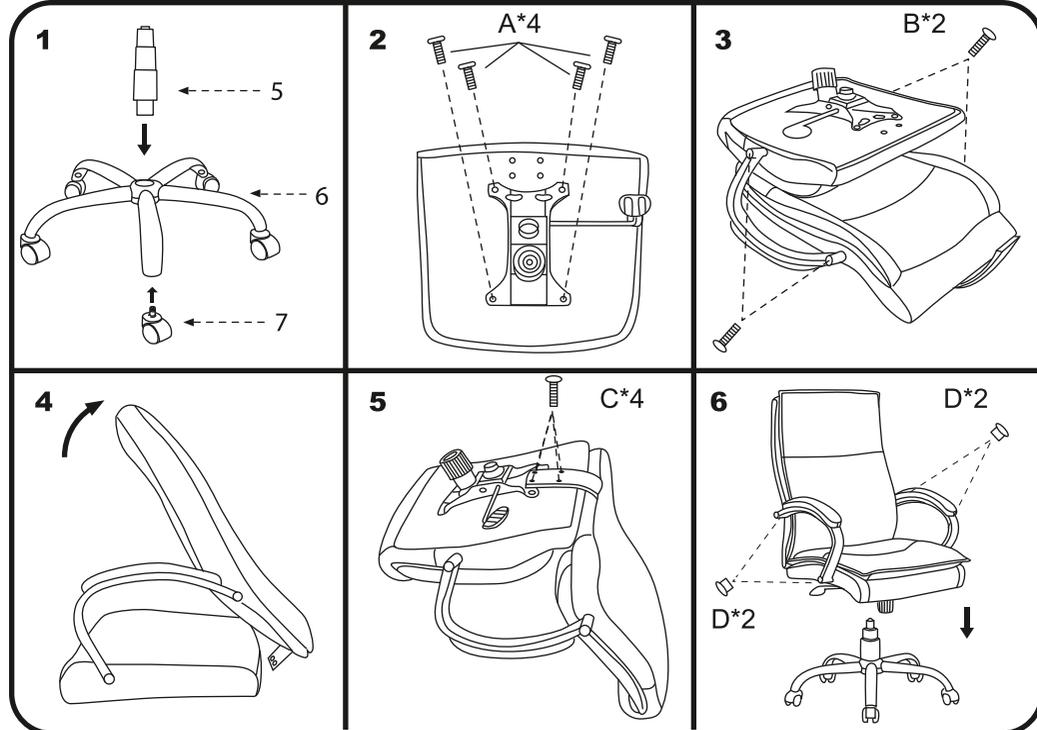

Вставьте винты, закрутите их, но не затягивайте. Когда сборка будет завершена, полностью затяните все винты перед использованием. Этот стул предназначен только для сидения. Любое другое использование приведет к потере гарантии

*Внимание: затяните все винты на подлокотниках ключом перед переходом к этапу сборки 6