

6. Вставьте ХДФ в пазы в стойках, между двумя частями ХДФ установите соединительный профиль.
7. Соедините крышку со стойками, закрепите крышку (поверните эксцентрики до упора).
8. Закрепите штангу по центру стоек саморезами.
9. Отрегулируйте положение шкафа опорами.
10. Закройте пластиковые заглушками торцы эксцентриковых стяжек, сквозные отверстия в дне шкафа.

# Инструкция по сборке

RIVA


Фабрика офисной мебели.

Гардероб Л.ГБ-2К

Габаритные размеры:

Ширина 778мм глубина 580мм высота 1975мм

СЕРИЯ STYLE

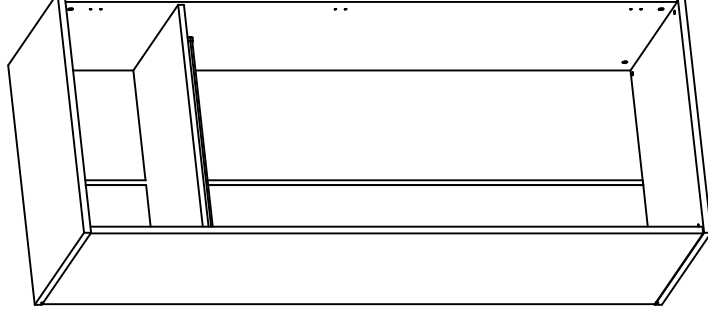

## 1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## 2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ.** Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

## 3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Дно	778	580	22	1
2	Крышка	778	580	22	1
3	Правый док	1921	570	22	1
4	Левый док	1921	570	22	1
5	Горизонт	730	529	18	1

Поз.	Наимен.	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина		
6	Задняя ст.	1931	369	3	2

Первый размер детали указывает на направление текстуры.  
В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

## 4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
7		Наименование: Соединитель для ДВП длиной 1920мм.	1
8		Шкант 8x30 мм	12
9		Стяжка эксцентр. 18мм	12
10		Опора регулируемая М8	4
11		Штанга обвальная длиной 727мм.	1
12		Штангодержатель	2
13		Саморез 3,5x16	12


  

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
14		Эксцентрик	12
15		Заглушка опоры d10	4
16		Фиксатор задней стенки	8

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

## 5. Последовательность сборки.


Для сборки изделия необходима крестовая отвертка, молоток. Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и загромождения мебели. Аккуратно разложить детали.

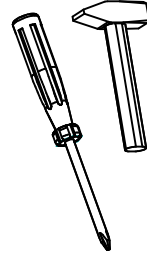

## 5. Последовательность сборки.

Схема сборки.

Рис.1

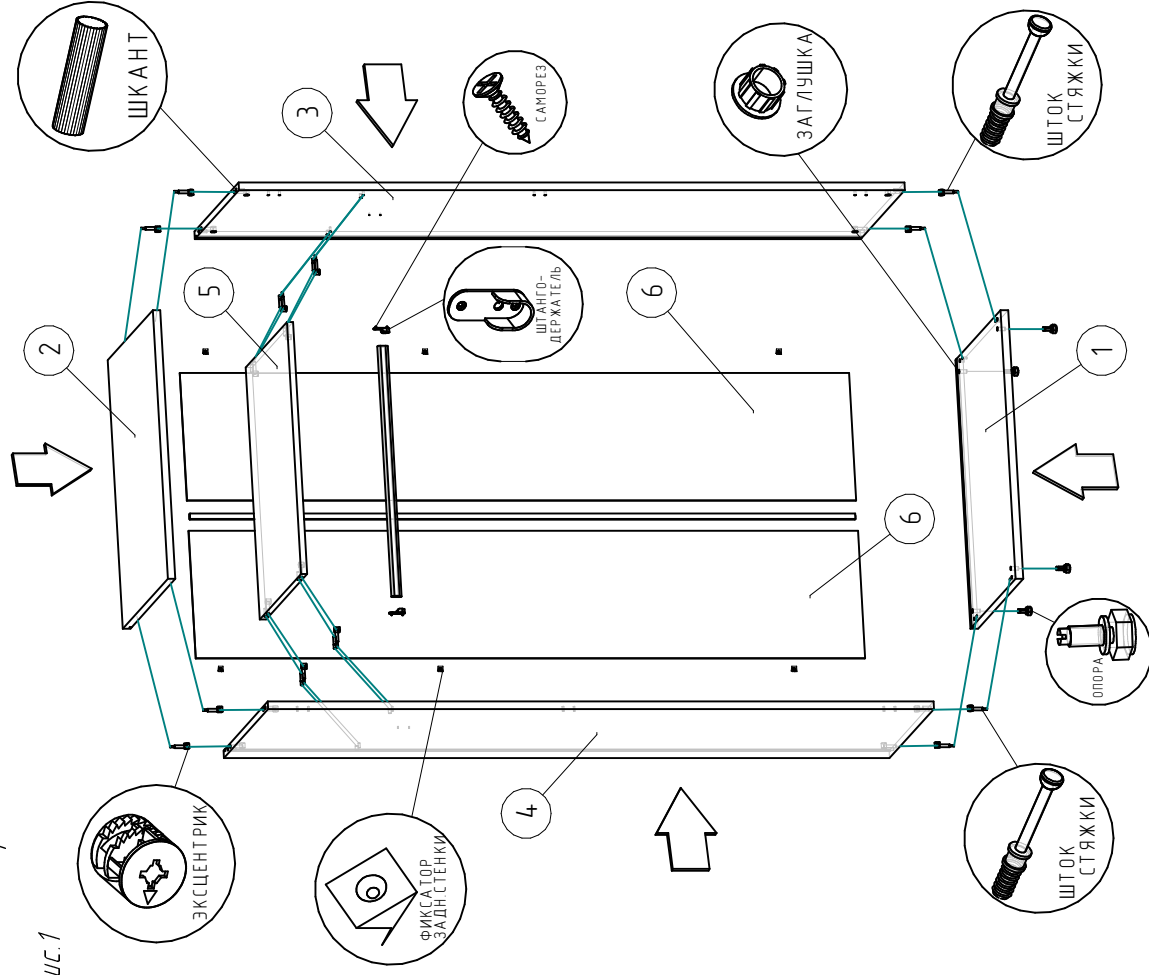

1. Заверните в левую и правую стойки штوك эксцентрик, вставьте шканты в глухие отверстия диаметром 8 мм.

2. Вставьте эксцентрики в глухие отверстия стоек диаметром 15 мм.

3. Соедините левую и правую стойки с горизонт. Фурнитура должна войти в ответные отверстия в горизонте. Поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке (до упора).

4. Введите втулки опор в сквозные отверстия в дне, вставьте шканты, поверните штوكи эксцентриковых стяжек в дно и крышку.

5. Соедините дно со стойками, поверните эксцентрики на 180° (до упора).