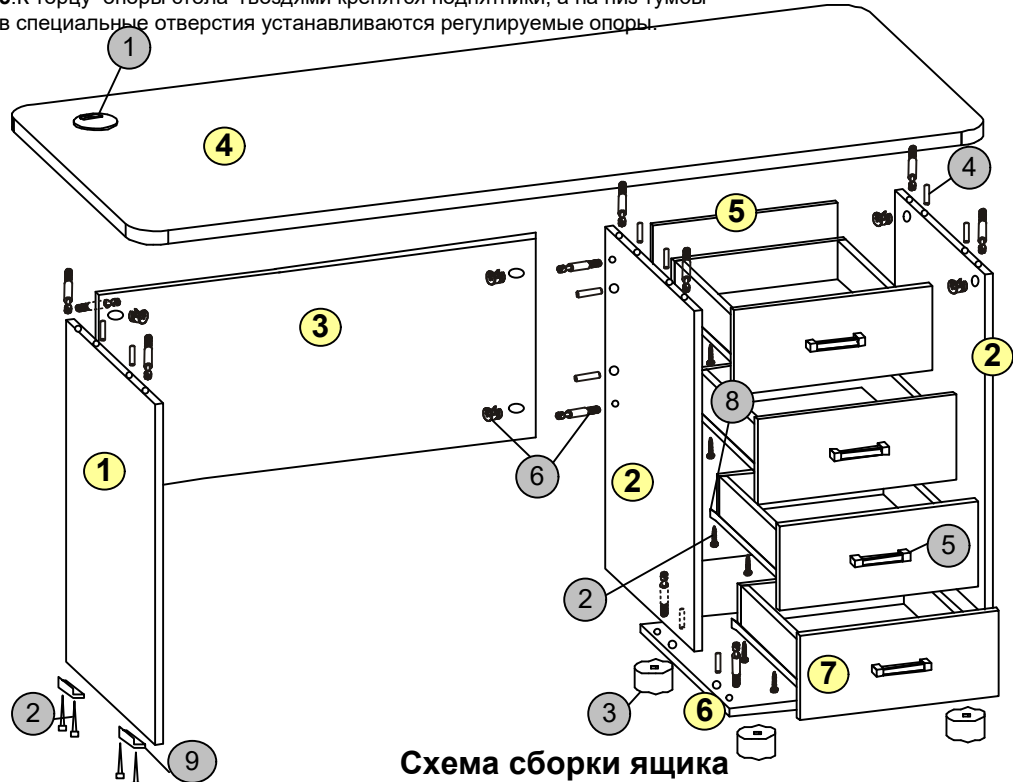
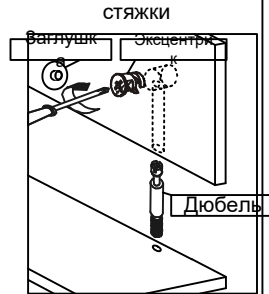



**Предприятие изготовитель рекомендует производить сборку в следующем порядке:**

1. Сборка стола осуществляется при помощи эксцентриковых стяжек и шкантов.
2. Соединяем боковины тумбы с задней стенкой (шкантами) и с низом тумбы. Затем устанавливаем между опорой стола и собранным каркасом тумбы ребро жесткости.
3. В отверстия диаметром 5мм на столешнице(4) вкручиваем дюбель эксцентриковой стяжки(6), в отверстия диаметром 8мм вставляем шканты(4).
4. Соединяем собранный каркас со столешницей, затягивая эксцентриковой стяжкой(4).
5. К торцу опоры стола гвоздями крепятся подпятники, а на низ тумбы в специальные отверстия устанавливаются регулируемые опоры.



**Схема сборки ящика**

1. Соединить заднюю стенку ящика(9) с боковыми стенками(8) с помощью конферматов.
2. Вставить дно ящика (10) в паз фасада ящика собранного каркаса, закрепить гвоздями.
3. Закрепить фасад(7) ящика.
4. К боковым стенкам ящика саморезами крепятся роликовые направляющие.
5. Вторая часть направляющих, с помощью евроинтов, в специальные отверстия, устанавливаются на боковины тумбы.

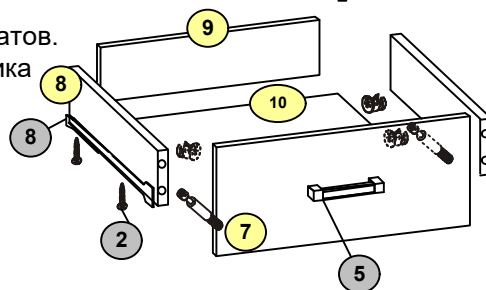

**Упаковочный лист**

№	Наименование	Д	Ш	Т	КОЛ-ВО
1	Опора стола	725	490	16	1
2	Боковина тумбы	682	490	16	2
3	Ребро жесткости	1072	394	16	1
4	Столешница	596	1580	22	1
5	Задняя стенка тумбы	682	368	16	1
6	Низ тумбы	402	491	16	1
7	Фасад ящика	170	396	16	4
8	Боковая стенка ящика	350	81	16	8
9	Задняя стенка ящика	311	81	16	4
10	Дно ящика	341	354	4	4

**Фурнитура**

№	Наименование	Кол-во	Вид
1	Кабель канал	1	
2	Саморез 4*16	20	
3	Опора регулируемая 50*27	4	
4	Шкант 8*30	18	
5	Ручка мебельная	4	
6	Стяжка эксцентриковая	22	
7	Заглушка стяжки	22	
8	Направляющие роликовые 350мм	4	
9	Подпятник	2	
10	Евроинт 5*16	24	
11	Заглушка отверстия D=5мм	7	
12	Конфермат 7*50	16	
13	Заглушка конфермата	16	
14	Винт 4*20 + шайба пластмассовая	8	
15	Гвоздь 1*16мм	32	