
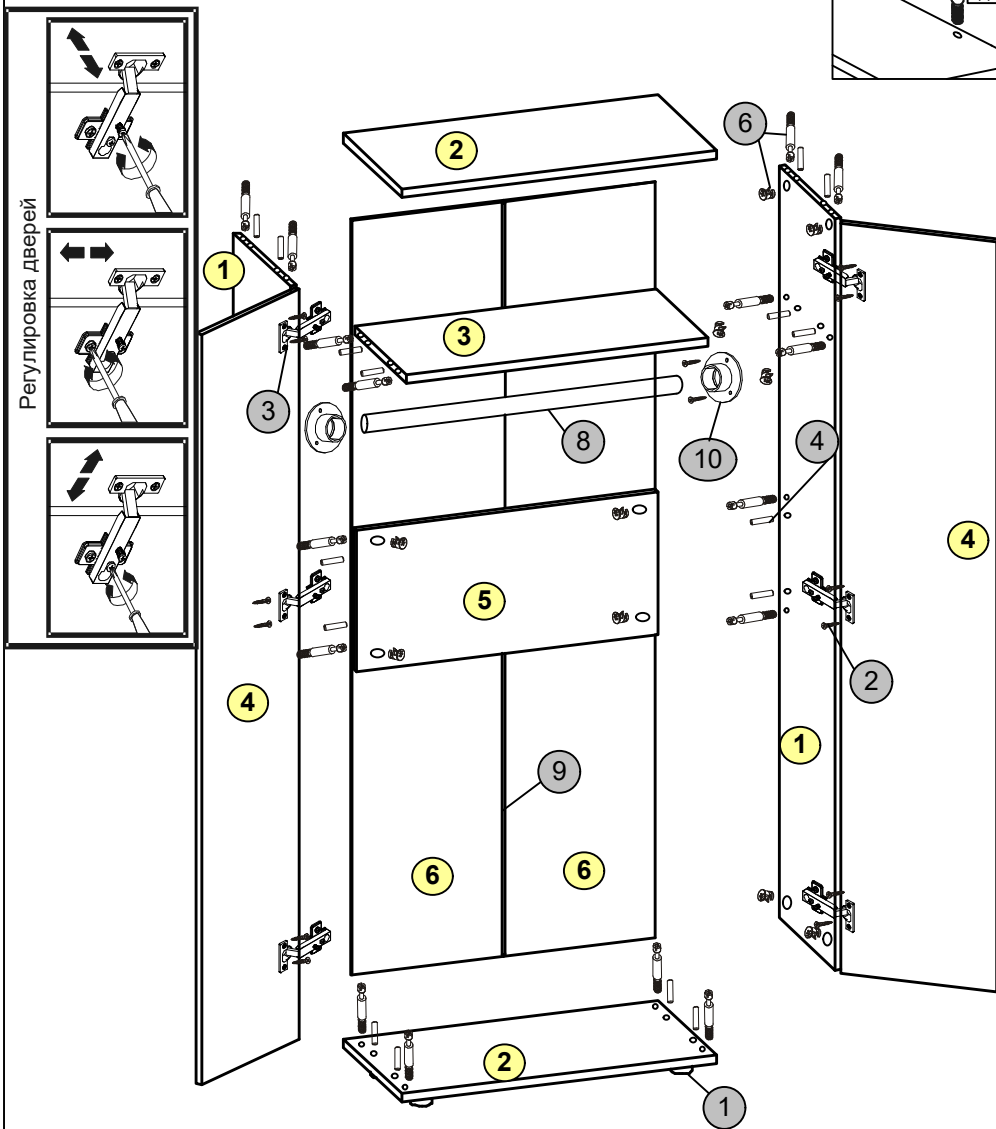


**Предприятие изготовитель рекомендует
производить сборку в следующем порядке:**

1. Сборка шкафа осуществляется при помощи эксцентриковых стяжек и шкантов.
2. Соединяем боковины шкафа с полкой и ребром жесткости.
3. В отверстия диаметром 5мм на деталях(2) вкручиваем дюбель эксцентриковой стяжки(6), в отверстия диаметром 8мм вставляем шканты(6).
4. Соединяем собранный каркас шкафа с деталями(2), затягивая эксцентриковой стяжкой(6).
5. На нижний щит, в специальные отверстия, устанавливаются регулируемые опоры.

Схема установки
эксцентриковой стяжки

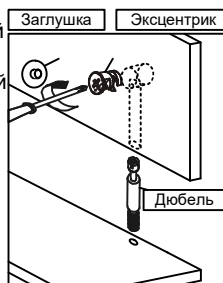

Упаковочный лист

№	Наименование	Д	Ш	Т	кол-во
1	Боковины	1920	586	16	2
2	Верх(НИЗ)	802	602	22	2
3	Полка	768	564	22	1
4	Дверь	1914	396	16	2
5	Ребро жесткости	768	362	22	1
6	Задняя стенка	1932	389	4	2

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во	Вид
1	Опора регулируемая 50*27	4	
2	Саморез 4*16	22	
3	Петля накладная	6	
4	Шкант 8*30	16	
5	Ручка мебельная	2	
6	Стяжка эксцентриковая	16	
7	Заглушка стяжки	16	
8	Штанга L=766мм	1	
9	Профиль соединительный L=1918	1	
10	Штангодержатель	2	
11	Евровинт 5*16	12	
12	Заглушка отверстия D=10мм	4	
13	Полкодержатель для стекл.полок	4	
14	Уголок для ДВП	4	