
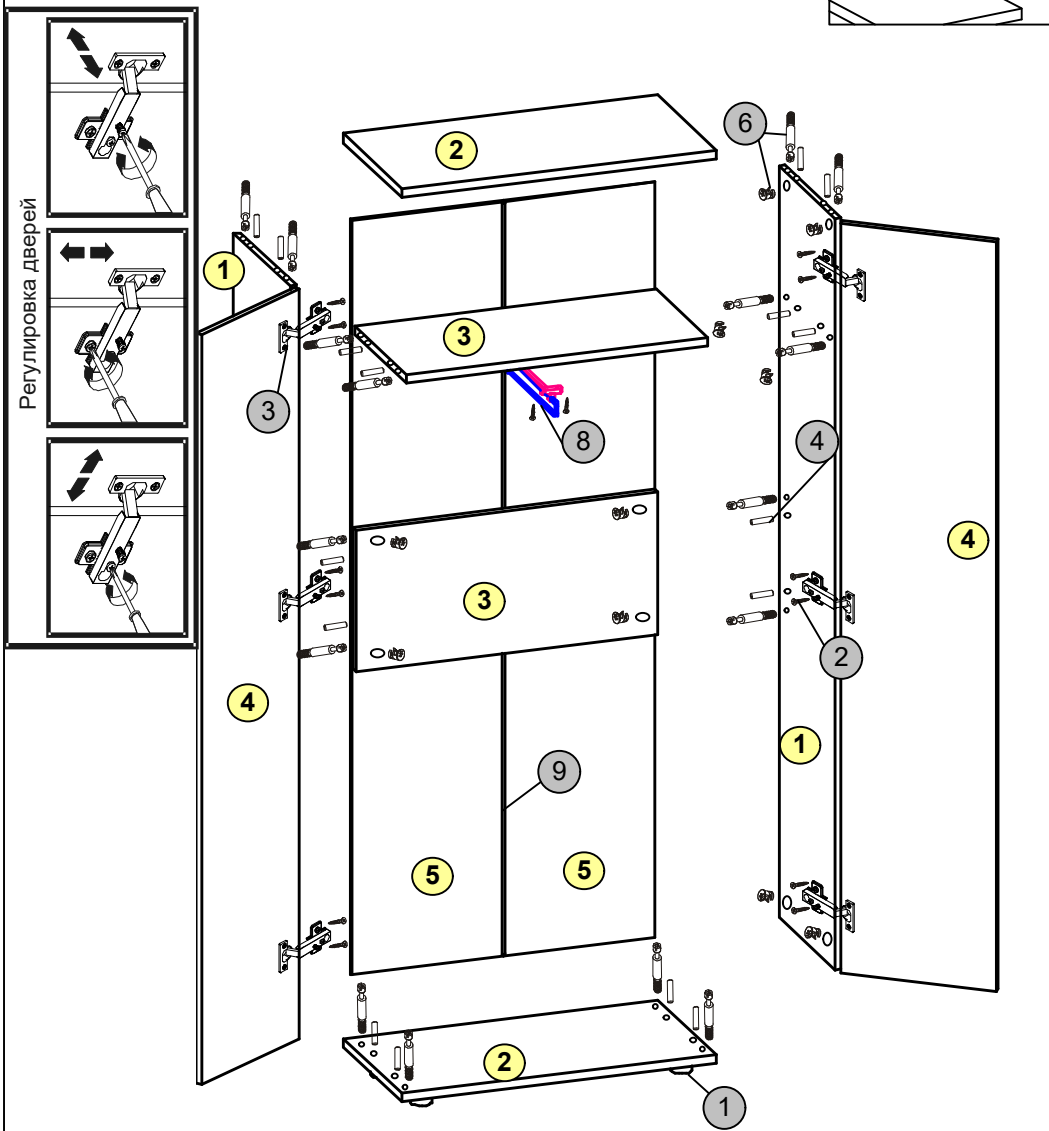


**Предприятие изготовитель рекомендует  
производить сборку в следующем порядке:**

1. Сборка шкафа осуществляется при помощи эксцентриковых стяжек и шкантов.
2. Соединяем боковины шкафа с полками (3).
3. В отверстия диаметром 5мм на деталях(2) вкручиваем дюбель эксцентриковой стяжки(6), в отверстия диаметром 8мм вставляем шканты(6).
4. Соединяем собранный каркас шкафа с деталями(2), затягивая эксцентриковой стяжкой(6).
5. На нижний щит, в специальные отверстия, устанавливаются регулируемые опоры.

Схема установки  
эксцентриковой стяжки

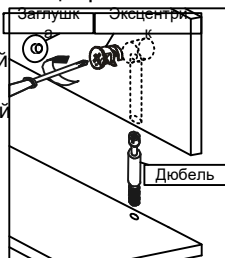

**Упаковочный лист**

№	Наименование	Д	Ш	Т	кол-во
1	Боковины	1920	394	16	2
2	Верх(НИЗ)	802	410	22	2
3	Полка	768	372	22	2
4	Дверь	1914	396	16	2
5	Задняя стенка	1932	389	4	2

**Фурнитура**

№	Наименование	Кол-во	Вид
1	Опора регулируемая 50*27	4	
2	Саморез 4*16	20	
3	Петля накладная	6	
4	Шкант 8*30	16	
5	Ручка мебельная	2	
6	Стяжка эксцентриковая	16	
7	Заглушка стяжки	16	
8	Штанга выдвигающая 350мм	1	
9	Профиль соединительный L=1918	1	
10	Евровинт 5*16	12	
11	Заглушка отверстия D=10мм	4	
12	Полкодержатель для стекл.полок	4	
13	Уголок для ДВП	4	