



-ручная сборка



-применение ключа
или отвертки

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РАЗБОРНОГО КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



- спинка



- сиденье



-механизм
топ-ган



- подлокотники



- газ-лифт



- чехол
газ-лифта



- пятилучье



- ролики
5 шт.



- винт М6х16 - 4 шт.



- винт М6х25 - 8 шт.


РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

-  1. Установить ролики в отверстия пятилучья.
-  2. Установить газ-лифт в пятилучье.
-  3. Надеть чехол на газ-лифт.
-  4. Привернуть топ-ган к сиденью, используя винты М6х16.
-  5. Установить сиденье с топ-ганом на газ-лифт.



-  6. Установить подлокотники на выступающие части гаек сиденья. Закрепить не затягивая, используя винты М6х25.
-  7. Установить спинку на сиденье. Придерживая спинку, прикрепить подлокотники к спинке винтами М6х25, совместив боковые отверстия в подлокотниках с выступающими частями гаек спинки.
-  8. Затянуть окончательно крепление подлокотников к сиденью.

РЕГУЛИРОВКИ

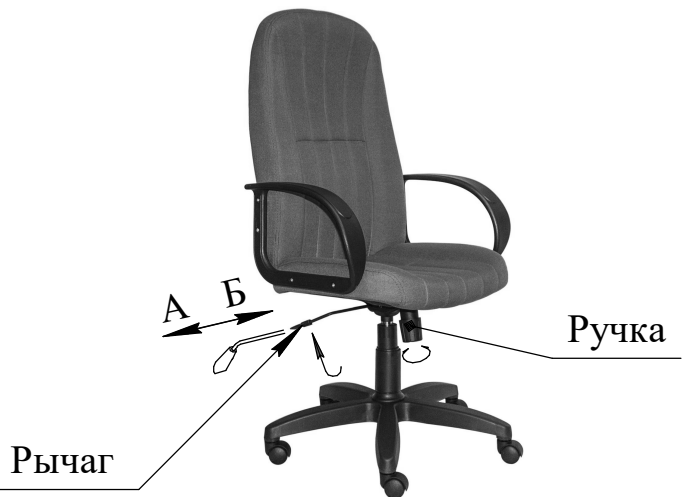

- Высота сиденья регулируется поворотом рычага назад.
- Для включения режима свободного качания необходимо вытянуть рычаг в положение "А", для фиксации спинки в рабочем положении сдвинуть рычаг в положение "Б".
- Усилие отклонения кресла при качании подстраивается под вес пользователя поворотом ручки при выдвинутом рычаге.
Во избежание опрокидывания кресла при регулировке рекомендуется предварительно затянуть ручку, а затем осторожно ее поворачивать, ослабляя силу пружины, добываясь комфортного положения при опоре на спинку кресла.